SAMSUNG

GT-N7000

Manual do usuário

Usando este manual

Parabéns por ter adquirido um celular Samsung. Este telefone irá garantir a você serviços de comunicação móvel de alta qualidade e de entretenimento baseados na excepcional tecnologia Samsung de alto padrão.

Este manual do usuário foi especialmente desenvolvido para guiar você através das funções de seu telefone celular.

Leia-me primeiro

- Por favor leia todas as precauções de segurança e este manual cuidadosamente antes de utilizar seu aparelho de forma a garantir um uso seguro e correto.
- As descrições neste manual são baseadas nas configurações padrão de seu telefone.
- As imagens e as telas capturadas utilizadas neste manual podem apresentar diferenças na aparência em relação ao produto atual.
- O conteúdo neste manual pode apresentar diferenças entre o produto ou o software fornecido pelos provedores de serviços ou operadoras, e está sujeito a mudanças sem nenhum aviso prévio. Consulte o site *www.samsung.com.br* para verificar a última versão do manual do usuário.
- As funções disponíveis e serviços adicionais podem variar por aparelho, software ou operadora de serviços.
- O formato e distribuição deste manual é baseado no sistema operacional Android Google e pode variar dependendo do sistema de operação do usuário.
- As aplicações e suas funções podem variar de acordo com seu país, região ou especificações do equipamento. A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho causados pela utilização de terceiros.

- A Samsung não é responsável por danos ou incompatibilidades causados por edição do usuário das configurações no sistema operacional. Tentar personalizar o sistema operacional pode fazer com que seu telefone ou aplicações não funcionem de forma adequada.
- Você pode atualizar o software de seu dispositivo acessando *www.samsung.com.br*.
- Software, fontes de som, papéis de parede e imagens fornecidos neste aparelho são licenciados para utilização limitada entre a Samsung e seus respectivos proprietários. A utilização destes materiais para comercialização ou outros propósitos são infrações à lei dos direitos autorais. A Samsung não é responsável por infrações à lei causadas pelo usuário
- Por favor guarde este manual para consultas futuras.

Ícones de instrução

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que você verá neste manual:

Aviso—situações que podem prejudicar você ou terceiros.

Atenção—situações que podem danificar seu telefone ou outro equipamento.

Nota —notas, dicas de uso ou informações adicionais.

► **Consulte**—páginas com informações relacionadas; por exemplo: ► p. 12 (significa "veja página 12")

→ **Seguido de**—a ordem de opções ou menus que você precisa selecionar para executar um passo; por exemplo: no modo de Menu, selecione **Config.** → **Sobre o dispositivo** (representa **Config.**, seguido de **Sobre o dispositivo**)

Direitos autorais

Direitos autorais © 2012 Samsung Electronics.

Este manual está protegido pelas leis internacionais dos direitos autorais.

Parte alguma deste manual pode ser reproduzida, distribuída ou transmitida em qualquer meio seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocopiadora, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de informação ou recuperação sem a prévia autorização por escrito da Samsung Electronics.

Marcas registradas

- SAMSUNG e o logo SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- Os logos Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google play™ Store e Google Talk™ são marcas registradas da Google, Inc.
- Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® e logotipos associados são marcas registradas da Rovi Corporation ou de suas subsidiárias e são utilizadas sob licença.
- Todas as outras marcas registradas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

SOBRE VÍDEO DIVX

DivX® é um formato digital de vídeo criado por DivX, LLC, uma subsidiária da Rovi Corporation. Este é um aparelho oficial DivX Certified® que reproduz DivX vídeo. Visite o site *www.divx.com* para obter mais informações e ferramentas para converter seus arquivos para DivX vídeo.

SOBRE O DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Este aparelho da DivX® Certified deve ser registrado para poder reproduzir filmes comprados da DivX Vídeo-on-Demand (VOD). Para gerar o código de registro, vá até sessão DivX VOD no menu de configurações do telefone. Vá para *vod.divx.com* para mais informações sobre como completar seu registro.

O DivX Certified® reproduz vídeo DivX® até 720p, incluindo conteúdo premiado.

Índice

Montando 11

Inserir o cartão SIM ou USIM e a bateria 11
Carregar a bateria 13
Inserir um cartão de memória (opcional) 16

Primeiros Passos 18

Ligar ou desligar seu telefone 18
Conhecendo seu telefone 19
Usar a S Pen e o touch screen 24
Bloquear ou desbloquear o Touch screen e as teclas 26
Familiarize-se com a tela inicial 26
Acessar aplicações 31
Configurar seu telefone 34
Inserir texto 40
Sincronização de dados 44

Usando funções especiais 46

Aprenda as funções básicas da S Pen 46
Aprenda as funções avançadas da S Pen 47
Aprender movimentos 48
Utilizar o Modo escrita à mão 53
Utilizar o S Note 58
Usar o bloco de notas rápido 63
Usar o S Planner 64
Capturar a área da tela 66

Comunicação 67
Chamadas 67
Mensagens 78
Gmail 80
E-mail 82
GTalk 85
ChatON 86
Chat em grupo 86
Google+ 87

Entretenimento 88
Câmera 88
Video player 101
Galeria 103
Paper Artist 107
Music Player 107
Rádio FM 111

Informação pessoal 115
Contatos 115
S Planner 118
S Note 120
Gravador de voz 125

Internet 127
Internet 127
Flipboard 131
Mapas 131

Local 133
Navegador GPS 133
YouTube 134
Samsung Apps 135
S Choice 136
Pesquisa por voz 136
Play Store 136
Readers Hub 137
Video Hub 138
Learning Hub 138

Conectividade 139

Conexões USB 139
Wi-Fi 141
Wi-Fi Direct 143
AllShare Play 144
Group Cast 147
Compartilhar rede 147
Bluetooth 150
GPS 152
Conexões VPN 153

Ferramentas 155

Relógio 155
Calculadora 157
Downloads 158
Dropbox 158
Ajuda 159
Meus arquivos 160

Google 161
Kit do SIM 162
Mini-Diário 162

Configurações 164
Acessar o menu Configurações 164
Wi-Fi 164
Bluetooth 164
Uso de dados 164
Mais configurações 165
Modo de tela de início 167
Modo de bloqueio 167
Som 167
Visor 168
Armazenamento 169
Modo economia de energia 170
Bateria 170
Gerenciador de aplicações 170
Serviços de localização 170
Tela de bloqueio 171
Segurança 172
Operação com uma mão 173
Idioma e inserção 173
S Cloud 177
Fazer o backup e redefinir 177
Adicionar conta 178
Movimento 178
S Pen 179
Acessório 179

Data e Hora 179
Acessibilidade 180
Opções do desenvolvedor 181
Sobre o dispositivo 183

Solução de problemas 184

Montando

Inserir o cartão SIM ou USIM e a bateria

Ao assinar um serviço celular, você receberá um cartão SIM com detalhes de sua assinatura, tais como, seu número de identificação pessoal (PIN) e serviços opcionais. Para usar os serviços UMTS ou HSDPA, você pode comprar um Chip 3G.

Para instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria:

1 Se o telefone estiver ligado, mantenha a tecla Ligar pressionada e selecione **Desligar** → **OK** para desligá-lo.

2 Retire a tampa da bateria.

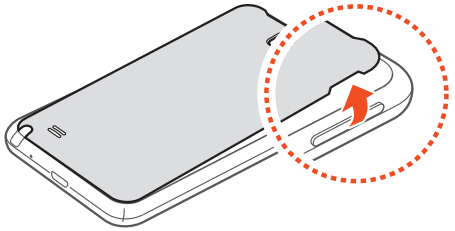

Tenha cuidado para não ferir suas unhas ao remover a tampa da bateria.

Não entorte ou torça a tampa da bateria excessivamente. Caso contrário poderá causar danos à bateria.

3 Insira o cartão SIM ou USIM no telefone com os contatos dourados voltados para baixo.

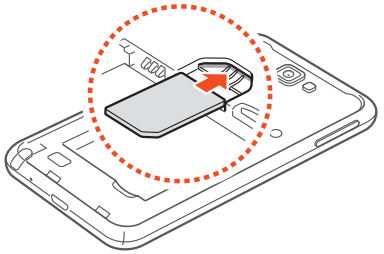

- A antena está localizada na parte superior traseira do celular. Não tire a fita protetora que cobre a antena, visto que isso pode danificar a antena.
- Não insira o cartão de memória no compartimento do chip. Se o cartão de memória ficar preso no compartimento do cartão SIM, você deve levar seu aparelho a uma Autorizada Samsung para que o cartão seja removido.
- O compartimento do cartão SIM de seu aparelho serve apenas para cartões SIM padrão. Inserir um cartão micro SIM ou micro USIM diferente do padrão pode danificar o cartão SIM ou o compartimento do cartão do aparelho.

4 Insira a bateria.

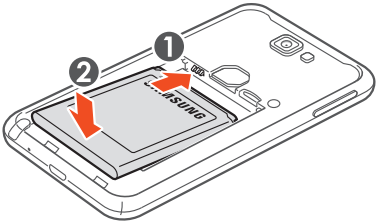

5 Recoloque a tampa da bateria.

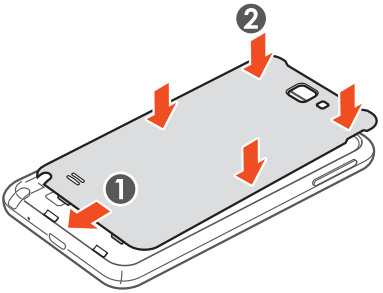

Carregar a bateria

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez ou quando a bateria estiver sem uso por um longo período de tempo, você deverá carregar a bateria.

Use apenas carregadores aprovados pela Samsung. Utilizar carregadores não autorizados, pode causar estouro na bateria ou danificar seu telefone.

- Você pode carregar a bateria rapidamente com o carregador de bateria fornecido.
- Quando o nível de bateria estiver baixo, o telefone emitirá um tom de alerta e exibir uma mensagem de bateria fraca. O ícone de bateria também estará vazio. Se o nível de bateria se tornar muito baixo, o aparelho irá automaticamente se desligar. Recarregue a bateria para continuar utilizando o telefone.
- Se a bateria estiver completamente descarregada, você não conseguirá ligar o aparelho, mesmo que o carregador de bateria esteja conectado. Espere a bateria descarregada carregar por alguns minutos antes de tentar ligar o aparelho.
- Se você utilizar muitas aplicações de uma só vez, aplicações da internet ou aplicações que requeiram conexão com outro aparelho, a bateria irá descarregar rapidamente. Para evitar desconectar da rede ou perda de energia durante a transferência de dados, sempre utilize essas aplicações depois de carregar a bateria completamente.

1 Insira o carregador de bateria no conector do telefone.

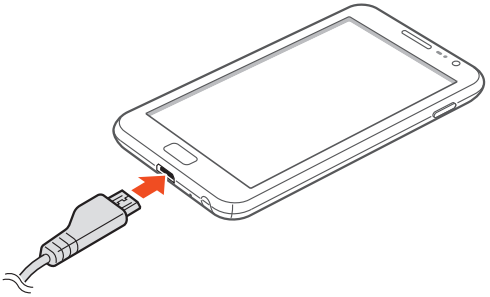

Conectar o carregador incorretamente pode causar sérios danos ao telefone. Quaisquer danos causados por uso incorreto não terão cobertura da garantia.

2 Conecte o carregador de bateria em uma tomada.

- Você pode usar o telefone durante o carregamento, mas irá aumentar o tempo para carregá-la completamente.
- Se o aparelho receber uma fonte de alimentação instável enquanto carrega, o touch screen pode não funcionar. Se isto acontecer, desconecte o carregador.
- O aparelho pode se aquecer enquanto carrega. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu telefone.
- Se o seu aparelho não carregar adequadamente, leve o aparelho e o carregador a uma Autorizada Samsung.

3 Quando a bateria estiver completamente carregada, primeiro retire o carregador do aparelho e depois o retire da tomada.

Não retire a bateria enquanto o aparelho estiver conectado ao carregador de bateria. Caso contrário poderá causar danos ao telefone.

Para economizar energia, retire o carregador quando não estiver em uso. O carregador não possui um botão liga/desliga, então você deve retirá-lo da tomada para evitar desperdício de energia. O carregador deve permanecer na tomada quando em uso.

Sobre os ícones de carregamento da bateria

Ao carregar a bateria enquanto o aparelho estiver desligado, os seguintes ícones serão exibidos no status da bateria atual:

Carregando

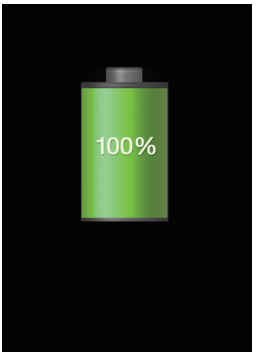

Completamente carregado

› Reduzir o consumo da bateria

Seu aparelho oferece opções que ajudam você a economizar a bateria. Ao personalizar essas opções e desativar funções em segundo plano, você pode usar o aparelho por mais tempo entre uma carga e outra:

- Ativar o Modo economia de energia.
- Quando não estiver utilizando o aparelho, mude para o modo de Espera ao pressionar a tecla Ligar.
- Feche aplicações desnecessárias com o gerenciador de tarefas.
- Desativar a função Bluetooth.
- Desativar a função Wi-Fi.

- Desativar a sincronização automática de aplicações.
- Diminuir a luz de fundo.
- Diminuir o brilho do visor.

Inserir um cartão de memória (opcional)

Seu aparelho aceita cartões de memória com capacidade máxima de 32 GB. Dependendo do fabricante do cartão de memória e do tipo, alguns cartões de memória podem não ser compatíveis com seu aparelho.

A Samsung utiliza padrões industriais aprovados para cartões de memória, mas algumas marcas podem não ser inteiramente compatíveis com o seu telefone. Utilizar um cartão de memória incompatível pode danificar seu aparelho ou o cartão de memória e pode corromper os arquivos armazenados.

- Seu telefone suporta apenas estrutura de arquivo FAT para cartões de memória. Ao inserir um cartão com uma estrutura de arquivo diferente, seu telefone irá solicitar que o cartão seja formatado.
- Excluir e gravar frequentemente diminuirá o tempo de vida útil do seu cartão de memória.
- Ao inserir um cartão de memória em seu aparelho, o diretório do arquivo será exibido na pasta extSdCard.

1 Tire a tampa da bateria e a bateria.

2 Insira um cartão de memória com os contatos dourados virados para baixo.

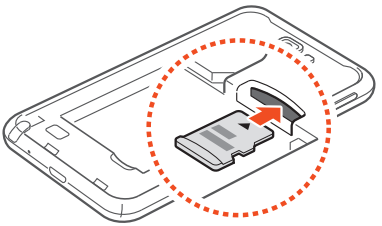

3 Empurre o cartão de memória para dentro do compartimento até que ele trave no local.

4 Recoloque a bateria e a tampa da bateria.

› Remover o cartão de memória

Antes de remover um cartão de memória, desabilite-o para removê-lo com segurança.

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Armazenamento** → **Remover o cartão SD** → **OK**.

2 Tire a tampa da bateria e a bateria.

3 Empurre o cartão de memória gentilmente até ele se desconectar do telefone.

4 Retire o cartão de memória.

5 Recoloque a bateria e a tampa da bateria.

Não remova um cartão de memória enquanto o telefone transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao telefone.

› Formatar o cartão de memória

Formatar o cartão de memória em um computador pode causar incompatibilidade com seu telefone. Formate o cartão de memória apenas no telefone.

Abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Armazenamento** → **Formatar cartão SD** → **Formatar cartão SD** → **Apagar tudo**.

Antes de formatar o cartão de memória, não se esqueça de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados em seu telefone. A garantia do fabricante não cobre perda de dados em virtude de ações de usuários.

Primeiros Passos

Ligar ou desligar seu telefone

Para ligar seu telefone, mantenha pressionada a tecla Ligar. Se estiver ligando seu aparelho pela primeira vez, siga as instruções na tela para configurar seu aparelho.

Para desligar o aparelho, mantenha a tecla Ligar pressionada em seguida selecione **Desligar** → **OK**.

- Siga todos os avisos e instruções recomendados pelo pessoal autorizado em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos.
- Para usar os serviços do telefone que não necessitam de rede, altere para o Modo Offline. Mantenha a tecla Ligar pressionada e selecione **Modo Offline**.
► p. 165

Conhecendo seu telefone

› Layout do aparelho

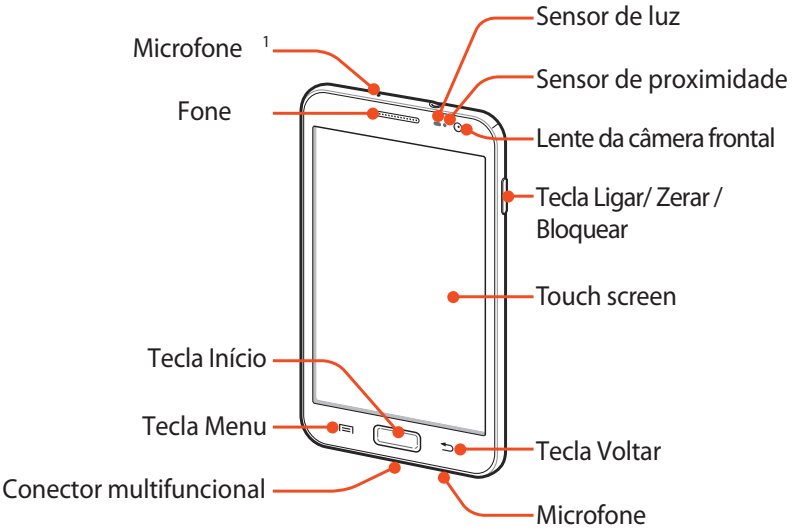

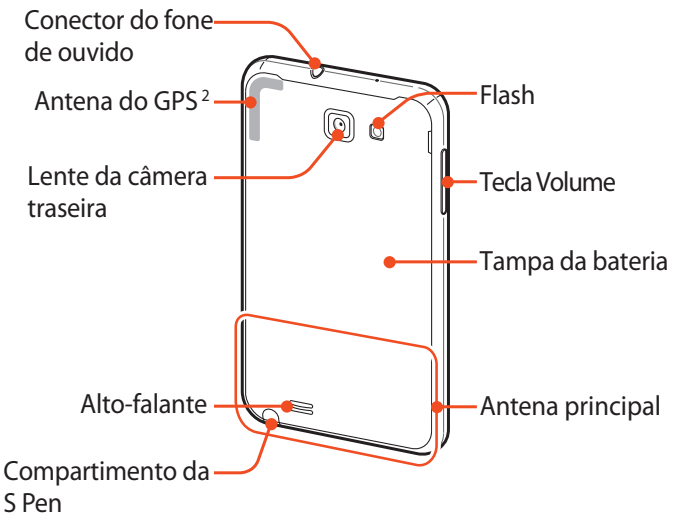

› Teclas

Tecla	Função
Ligar/ Zerar[3]/ Bloquear	Liga o telefone (mantenha pressionada); acessa as opções do telefone (mantenha pressionada); zera o aparelho (mantenha pressionada por 10-15 segundos; desativa e bloqueia o touch screen ou ativa-o.
Menu	Abre a lista de opções disponíveis na tela atual; no Modo de espera, abre as aplicações de pesquisa (mantenha pressionada); abre a janela de pesquisa enquanto utiliza algumas aplicações (mantenha pressionada).

Tecla	Função
 Início	Retorna a tela de Espera; abre a lista das aplicações recentes (mantenha pressionada); inicia a função Comando de voz (pressione duas vezes).
Voltar	Retorna à tela anterior; abre ou fecha o painel Multi janelas (mantenha pressionada).
Volume	Ajusta o volume do telefone.

› Ícones indicadores

Os ícones do visor disponíveis podem variar dependendo de sua operadora de serviços ou país.

Ícones	Definição
	Sem sinal
	Intensidade do sinal
	Rede GPRS conectada
	Rede EDGE conectada
	Rede UMTS conectada
	Rede HSDPA conectada
	Redes Wi-Fi abertas disponíveis
	Rede Wi-Fi conectada

Ícones	Definição
	Wi-Fi Direct conectado
	Bluetooth ativado
	Dispositivo Bluetooth conectado
	Serviços baseados em uso de GPS
	Chamada em andamento
	Chamada em espera
	Viva-voz ativado
	Chamada perdida
	Enviando dados
	Baixando dados
	Desvio de chamada ativado
	Conectado com um computador
	Ancoragem USB ativada
	Ancoragem Wi-Fi ativada
	Nenhum chip inserido
	Novas mensagens de texto ou multimídia
	Novo e-mail
	Novo correio de voz
	Alarme ativado

Ícones	Definição
	Notificação de evento
	Roaming (fora de área)
	Perfil Silencioso ativado (silencioso)
	Perfil Silencioso ativado (vibração)
	Perfil Offline ativado
	Reprodução de música em andamento
	Reprodução de música em pausa
	Rádio FM reproduzindo em segundo plano
	Erro ocorrido ou precaução solicitada
	Nível de energia da bateria
	Hora atual

Usar a S Pen e o touch screen

No Touch screen do seu telefone, você pode selecionar itens ou executar funções. Aprenda ações básicas para usar o Touch screen.

- Não pressione o touch screen com as pontas dos dedos ou utilize objetos afiados no touch screen. Ao fazer isso, o touch screen pode danificar ou não funcionar direito.
- Não permita que a tela entre em contato com outros dispositivos elétricos. Descargas eletrostáticas podem causar mau funcionamento da tela.
- Não permita que a tela entre em contato com líquidos. A tela de seu aparelho pode ter um mau funcionamento quando exposta a condições úmidas ou a líquidos.
- Deixar o touch screen inativo por longos períodos de tempo pode resultar em resquício de imagem (desvanecendo na tela) ou imagem fantasma. Desative o touch screen quando não estiver utilizando o telefone.
- Não entorte a S Pen.
- A ponta da S Pen não é substituível.
- Não utilize a S Pen próximo a fontes de interferência magnética. Isso pode causar mau funcionamento ou travamento da S Pen.

- Para um melhor uso da tela, remova a proteção de plástico antes de usar o telefone.
- Você pode comprar uma S Pen sobressalente no seu revendedor Samsung.
- Se a sua S Pen não estiver funcionando adequadamente, leve-a à uma Autorizada Samsung.
- Para melhores resultados, mantenha a S Pen mais perpendicular ao touch screen e evite utilizá-la em ângulos retos.

Controle seu touch screen com as seguintes ações:

- Toque: toque uma vez com seu dedo ou com a S Pen para selecionar ou iniciar uma opção do menu ou aplicação.
- Manter pressionado: mantenha um item pressionado por mais de 2 segundos para abrir uma lista de opções.
- Percorrer: toque e arraste seu dedo para cima, para baixo, esquerda ou direita para mover para os itens da lista.
- Arrastar e soltar: mantenha pressionado um item e em seguida arraste para movê-lo.
- Duplo toque: toque duas vezes rapidamente para aumentar ou diminuir o zoom enquanto visualiza fotos ou páginas da web.

- Você pode executar ações adicionais com a extraordinária S Pen que é fornecida com seu telefone. ► p. 46
- Seu telefone desativa a tela quando não utilizado por um período específico de tempo. Para ativar a tela, pressione a tecla Ligar ou a tecla Início.
- Você também pode ajustar o tempo da luz do visor. A partir da lista de aplicações, selecione **Config.** → **Visor** → **Duração da luz de fundo**.

Bloquear ou desbloquear o Touch screen e as teclas

Quando você não utiliza o aparelho por um determinado período, o aparelho desativa o touch screen e bloqueia automaticamente a tela e o touch screen prevenindo operações não desejadas.

Para bloquear o touch screen e as teclas manualmente, pressione a tecla Ligar.

Para desbloquear, ative a tela pressionando a tecla Ligar ou a tecla Início e em seguida deslize a tela com seu dedo para qualquer direção.

Você pode ativar a função bloqueio de tela para prevenir que outras pessoas utilizem ou acessem seus dados pessoais e informações salvas em seu aparelho. ► p. 36

Familiarize-se com a tela inicial

Na Tela de espera, você poderá visualizar ícones indicadores, widgets, atalhos para aplicações e outros itens.

A tela de Espera possui vários painéis. Percorra para a esquerda ou direita entre um dos painéis da Tela de espera. Você também pode selecionar um ponto na parte superior da tela para mover diretamente para a tela do menu correspondente.

› Utilizar o painel de notificações

Para abrir o painel de notificações, toque a área dos ícones indicadores e deslize para baixo. Para ocultar a lista, deslize o painel para cima

A partir do painel de notificações, você pode verificar o status atual de seu telefone e utilizar as seguintes opções:

- **Wi-Fi**: ativa ou desativa a função Wi-Fi. ► p. 141

- **GPS**: ativa ou desativa a função GPS. ► p. 152
- **Som**: ativa ou desativa o Modo silencioso.
- **Tela rotação**: ativa ou desativa a função rotação automática.
- **Bluetooth**: ativa ou desativa a função Bluetooth. ► p. 150
- **Dados móveis**: ativa ou desativa a conexão de dados.
- **Modo de bloqueio**: ativa ou desativa o Modo de bloqueio. No Modo de bloqueio, seu telefone bloqueará notificações.
- **Econ. de energia:** ativa ou desativa o Modo de economia de energia.
- **Multi janela**: ativa ou desativa a função Multi janelas.
- **Sincron.**: ativa ou desativa a sincronização automática das aplicações.

As opções disponíveis podem variar dependendo de sua operadora de serviços ou país.

› Alterar o modo da Tela inicial

A Tela inicial tem modos básicos e fáceis. No modo fácil, você pode facilmente acessar seus contatos favoritos, aplicações e configurações ao adicionar atalhos à Tela inicial.

Para alterar a Tela inicial, na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Modo de tela de início** → um modo.

› Mover itens para a Tela inicial

1. Mantenha pressionado um item.
2. Arraste o item para movê-lo a uma nova localização.

› Remover itens da Tela inicial

1. Mantenha pressionado um item.
   A lixeira aparece na parte superior da Tela inicial.
2. Arraste o item para a lixeira.

› Personalize o painel de acesso rápido

Você pode personalizar o painel de acesso rápido na parte inferior da tela inicial ao adicionar ou remover atalhos de aplicações.

- Para remover um ícone de aplicação, mantenha pressionada uma miniatura de um painel e depois arraste-a para a lixeira.
- Para adicionar um atalho de aplicação, mantenha pressionado um novo atalho de aplicação na Tela inicial e depois arraste-o para o local vazio.

› Adicionar ou remover um painel da tela de espera

Você pode adicionar ou remover painéis da tela de espera para organizar widgets.

1. Na Tela inicial, pressione → **Editar página**.
   Você também pode posicionar dois dedos na tela e arrastar para alterar para o Modo de edição.
2. Adicionar, remover ou reorganizar painéis:
   - Para remover um painel, mantenha pressionada a miniatura de um painel e arraste-o para a lixeira na parte inferior da tela.
   - Para adicionar um novo painel, selecione .
   - Para definir o primeiro painel da Tela de espera, selecione .
   - Para alterar a ordem dos painéis, mantenha pressionada a miniatura de um painel e arraste-o para uma nova localização.
3. Ao terminar, pressione .

› Utilizar widgets

Widgets são pequenas aplicações que fornecem funções convenientes e informações na sua tela inicial.

- Alguns widgets são conectados a serviços da internet. Utilizar um widget-que se conecta a rede pode gerar cobranças adicionais.
- Os widgets disponíveis podem variar dependendo de sua operadora de serviços ou país.

Adicionar um atalho de configuração à Tela inicial

1. Na lista de aplicações, selecione **Widgets** para abrir o painel de widgets.
2. Percorra para a direita ou para a esquerda para encontrar um widget.
3. Mantenha um widget pressionado para adicioná-lo à Tela inicial.

Adicionar um atalho de configuração à Tela inicial

Você pode criar atalhos para opções de configuração frequentemente utilizadas na Tela inicial.

1. Na lista de aplicações, selecione **Widgets** para abrir o painel de widgets.
2. Mantenha pressionado **Atalho para configuração** e solte-o na Tela inicial.
3. Selecione uma opção de configuração, como Bluetooth ou Wi-Fi.

› Iniciar aplicações Multi janela

Você pode executar dois aplicativos na tela ao mesmo tempo.

- Apenas aplicações no painel Multi janela podem ser executados.
- Ao iniciar aplicações que contenham arquivos multimídia, como músicas ou vídeos, sons de ambos os arquivos serão reproduzidos.
- Esta função pode não estar disponível, dependendo de sua operadora de serviços ou país.

1. Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Visor**, e depois selecione a caixa de verificação ao lado de **Multi janelas** para ativar a função Multi janelas.

   Você também pode ativar essa função ao selecionar **Multi janela** no painel de notificações.

2. Mantenha pressionado ⮌ para abrir o painel do Multi janelas.
   - Para ocultar ou exibir o painel, pressione o ícone do painel.
   - Quando o painel estiver aberto, mantenha o ícone pressionado e arraste-o para um canto da tela para mover o painel.
   - Quando o painel estiver oculto, mantenha o ícone pressionado e arraste-o para cima ou para baixo ou para a esquerda ou direita para mover o ícone.
3. Selecione uma aplicação para iniciar.
4. Mantenha pressionada outra aplicação para iniciá-la e arraste-a para uma nova localização.
5. Arraste a barra entre os painéis de aplicativos para cima ou para baixo para ajustar o tamanho dos painéis.
   - Para mudar a localização dos painéis, selecione .
   - Para aumentar a janela para encaixar na tela, selecione .
   - Para fechar a aplicação, pressione ⮌.

Configurar aplicações do Multi janelas

1 Mantenha pressionado ⮌ para abrir o painel do Multi janelas.

2 Selecione **Editar**.
Você pode personalizar o painel de Multi janelas ao adicionar ou remover aplicativos.

3 Ao terminar, pressione **Conc**.

Acessar aplicações

Para acessar as aplicações do seu dispositivo:

1 Na Tela inicial, selecione **Apps** para acessar a lista de aplicações.

2 Percorra para a esquerda ou direita para acessar outra tela.
Você também pode selecionar um ponto na parte superior da tela para mover diretamente para a tela correspondente.

3 Selecione uma aplicação.

- Ao utilizar aplicações fornecidas pela Google, você deve possuir uma conta Google.
- Você pode adicionar um atalho para uma aplicação ao manter pressionado o ícone desejado da lista de aplicações. Você pode mover atalhos de ícones para qualquer lugar na Tela de espera.

4 Pressione ⮌ para retornar à tela anterior ou pressione a tecla Início para retornar à Tela de espera.

- Ao girar o dispositivo enquanto utiliza algumas funções, a interface também irá girar automaticamente. Para prevenir a tela de rotacionar, abra o painel de notificações e selecione **Tela rotação**.
- Ao utilizar o aparelho, você pode capturar a imagem de uma tela ao manter pressionadas as teclas Início e Ligar simultaneamente. A imagem será salva em **Meus Arquivos** → **Todos os arquivos** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots**.

› Organizar aplicações

Você pode reorganizar as aplicações da lista de aplicações alterando sua ordem ou agrupando em categorias.

1. Na lista de aplicações, pressione ▤ → **Editar**.
2. Mantenha um ícone de uma aplicação pressionado.
3. Organizar aplicações:
   - Para mover a aplicação, arraste-a para uma nova localização.
   - Para adicionar a nova aplicação em uma nova pasta, arraste-a para **Criar pasta**.
   - Para mover a aplicação para um novo painel, arraste-o para **Criar página**.
   - Para desinstalar a aplicação, arraste-a para **Desinstalar**.

   Ao arrastar um ícone de aplicação para **Informações do aplicativo**, você poderá visualizar informações sobre a aplicação.
4. Selecione **Salvar**.

› Baixar uma aplicação

1. Na lista de aplicações, selecione **Play Store** ou **Samsung Apps**.
2. Pesquise por uma aplicação e baixe-a no aparelho.

Para instalar aplicações baixadas de outras fontes, você deve selecionar **Config.** → **Segurança** → **Fontes desconhecidas**.

› Desinstalar uma aplicação

1 Na lista de aplicações, pressione → **Desinstalar**.

2 Selecione em um ícone de aplicação e depois selecione **OK**.

Você pode desinstalar apenas as aplicações que você baixou.

› Acessar aplicações recentes

1 Mantenha pressionada a tecla Início para visualizar aplicações que você acessou recentemente.

2 Selecione uma aplicação.

› Usar o gerenciador de tarefas

Seu telefone é multitarefas então você pode executar mais de uma aplicação ao mesmo tempo. No entanto, a função multitarefas pode causar quedas de ligação, bloqueio, problemas de memória ou consumo adicional de bateria. Para evitar esses problemas, encerre programas desnecessários usando o gerenciador de tarefas.

1 Mantenha a tecla Início pressionada e selecione → **Aplicações ativas**.

O gerenciador de tarefas inicia e exibe aplicações ativas.

2 Controle aplicações ativas:

- Para alternar aplicações, selecione uma da lista.
- Para fechar uma aplicação, selecione **Encerrar**.
- Para fechar todas as aplicações, selecione **Enc. tudo**.

Configurar seu telefone

Desfrute mais de seu telefone personalizando-o de acordo com suas preferências.

› Visualizar hora e data atual

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Data e Hora**.
2. Defina a hora e a data e altere outras opções.

› Alterar o idioma de exibição

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Idioma e inserção** → **Idioma**.
2. Selecione um idioma.

› Ligar ou desligar o som ao tocar a tela

Na lista de aplicações e selecione **Config.** → **Som** → **Tons das teclas**.

› Ajustar o volume do telefone.

1. Pressione a tecla de Volume para cima ou para baixo.
2. Selecione e deslize o seletor para ajustar o nível de volume para cada som.

› Mudar para o perfil Silencioso

Para silenciar ou não o seu dispositivo, siga uma das instruções:

- Na lista de aplicações selecione, **Telefone** → **Teclado** e mantenha pressionada #.
- Mantenha a tecla Ligar pressionada e selecione **Silenciar** ou **Vibrar**.
- Abra o painel de notificações no topo da tela e selecione **Som**.

› Mudar seu toque de chamada

1 Na lista de aplicações e selecione **Config.** → **Som** → **Tom do telefone**.

2 Selecione um toque da lista e depois selecione **OK.**

› Selecionar um papel de parede para a tela inicial

1 A partir da lista de aplicações, selecione **Config.** → **Visor** → **Papel de parede** → **Tela inicial**.

2 Selecione uma pasta de imagem → uma imagem.

A Samsung não se responsabiliza por qualquer uso das imagens padrão fornecidas pelo telefone.

› Alterar a fonte de exibição

1 Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Visor** → **Estilo da fonte**.

2 Selecione uma fonte → **Sim**.

› Ajustar o brilho da tela

Seu telefone possui um sensor de luz que pode detectar o nível de luz ambiente e ajustar o brilho do visor automaticamente. Você pode configurar manualmente o brilho do visor.

O nível do brilho da tela irá afetar a velocidade que o telefone leva para consumir energia da bateria.

Defina seu aparelho para ajustar o brilho automaticamente

1 Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Visor** → **Brilho**.

2 Selecione a caixa de verificação ao lado de **Brilho automático**.

3 Selecione **OK**.

O telefone irá aumentar o brilho em ambientes claros e diminuir o brilho em ambientes escuros automaticamente.

Ajustar o brilho manualmente

1 Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Visor** → **Brilho**.

2 Desmarque a caixa de verificação ao lado de **Brilho automático**.

3 Deslize o seletor para a direita ou para a esquerda.

4 Selecione **OK**.

› Definir um bloqueio de tela

Você pode bloquear o touch screen ao ativar a função bloqueio de tela. Seu aparelho solicita um código de desbloqueio cada vez que você liga o aparelho ou desbloqueia o touch screen.

- Caso esqueça sua senha, leve seu telefone a uma Autorizada Samsung para restaurá-lo.
- A Samsung não é responsável por nenhuma perda de senhas ou informações pessoais ou outros danos causados por softwares ilegais.

Definir um padrão de desbloqueio

Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **Movimento** → **OK**. Para bloquear a tela como movimento de desbloqueio, mantenha um ponto pressionado na tela e incline o aparelho para frente.

Definir um desbloqueio por detecção de rosto

1 Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **Desbloqueio facial**.

2 Selecione **Próximo** → **Configurar** → **Continuar**.

3 Posicione o aparelho para ajustar seu rosto dentro da figura.

4 Quando seu rosto for capturado corretamente, selecione **Continuar**.

5 Complete a configuração com um modo de desbloqueio secundário PIN ou Padrão.

Definir uma assinatura de desbloqueio

1 Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **Assinatura**.

2 Selecione **Configurar**.

3 Faça sua assinatura e selecione **Continuar**.
Repita este passo 3 vezes para definir a assinatura de desbloqueio.

4 Complete a configuração com um modo de desbloqueio secundário PIN ou Padrão.

Definir um padrão de desbloqueio

1 Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **Padrão**.

2 Siga as instruções na tela e os exemplos padrão e depois selecione **Próximo**.

3 Desenhe um padrão arrastando seu dedo para ligar pelo menos 4 pontos e depois selecione **Continuar**.

4 Desenhe um padrão novamente para confirmar e selecione **Confirmar**.

5 Complete a configuração do PIN de segurança.

Se esquecer seu padrão de desbloqueio, você poderá desativar a função bloqueio de tela com um PIN de segurança.

Definir um código PIN

1. Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **PIN**.
2. Insira um novo PIN (numérico) e selecione **Continuar**.
3. Insira o código PIN novamente e selecione **OK**.

Definir uma senha de desbloqueio

1. Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **Senha**.
2. Insira a nova senha (alfanumérica) e selecione **Continuar**.
3. Insira a senha novamente e selecione **OK**.

› Bloquear o cartão SIM ou USIM

Você pode bloquear seu dispositivo ao ativar o código PIN fornecido com seu cartão SIM ou USIM. Quando a função pin bloqueado estiver ativa, você precisará inserir o SIM cada vez que ligar o telefone.

1. Na lista de aplicações e selecione **Config.** → **Segurança** → **Definir bloqueio do cartão SIM** → **Bloquear cartão SIM**.
2. Insira seu código PIN e pressione **OK**.

- Ao inserir incorretamente o PIN muitas vezes, seu cartão SIM ou USIM será bloqueado. Você deverá inserir a chave de desbloqueio do PIN o código (PUK) para desbloquear.
- Se bloquear seu cartão SIM ou USIM ao inserir incorretamente o código PUK muitas vezes, contate sua operadora de serviços para desbloqueá-lo.

› Ativar a função Encontrar meu aparelho

Quando alguém inserir um novo cartão SIM ou USIM em seu telefone, a função Encontrar meu aparelho irá automaticamente enviar o número de identificação do aparelho para dois destinatários para ajudá-lo a localizar e recuperar seu telefone.

Para usar essa função, você precisará de uma conta Samsung para controlar o aparelho remotamente pela internet.

1. Na lista de aplicações e selecione **Config.** → **Segurança** → **Alerta de alteração SIM**.
2. Selecione **Iniciar sessão**.
   Para criar uma conta Samsung, selecione **Criar nova conta**.
3. Insira seu endereço de e-mail e senha para sua conta Samsung e selecione **Iniciar sessão**.
4. Arraste o ícone **Alerta de alteração SIM** para a direita.
5. Selecione **Mensagem de alerta**.
6. Insira a mensagem de texto que será enviada aos destinatários e selecione **OK**.
7. Adicione destinatários.
   - Selecione **Criar** e insira números de telefone manualmente, incluindo o código do país e o símbolo +.
   - Selecione números de telefone da sua lista de contatos ao selecionar **Contatos**.
8. Selecione **Salvar**.

Inserir texto

Você pode inserir texto ao falar palavras no microfone, selecionar os caracteres no teclado virtual ou escrevendo na tela.

Você não pode inserir texto em alguns idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de entrada para um dos idiomas suportados.

› Alterar o método de entrada de texto

1. Toque a área dos ícones indicadores e arraste para baixo para abrir o painel de notificações.
2. Selecione **Selecione o método de entrada** → um método de entrada de texto.

› Inserir texto com o Google digitação por voz

1. Fale seu texto no microfone.
2. Ao terminar, selecione .

Para adicionar idiomas de entrada para reconhecimento de voz, selecione o idioma → **Adicionar mais idiomas**.

› Inserir texto usando o teclado Swype

1. Selecione a primeira letra de uma palavra e arraste o dedo para a segunda letra da palavra sem soltar o dedo da tela.
2. Continue até completar a palavra.

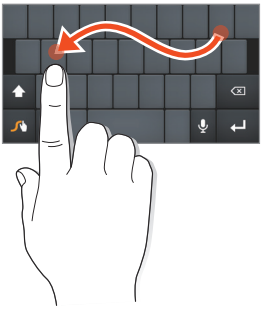

3 Solte seu dedo.

4 Quando o aparelho reconhecer a palavra, toque a barra de espaço para inserir um espaço. Se o telefone não reconhecer a palavra, selecione uma palavra alternativa da lista que for exibida.

5 Repita os passos 1-4 para completar seu texto.

- Você também pode pressionar as teclas para inserir texto.
- Você pode manter pressionada uma tecla para inserir caracteres que estão na parte superior da tecla. Ao manter pressionada uma tecla até que uma lista de caracteres seja exibida, você pode inserir caracteres e símbolos especiais.

Você pode também usar as seguintes teclas

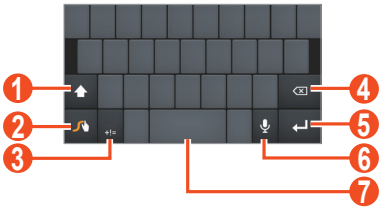

Número	Função
1	Altera entre letras maiúsculas e minúsculas.
2	Acessa a tela de dicas do Swype; abre a informação de ajuda do Swype (mantenha pressionada).
3	Altera modos de entrada de texto.
4	Apaga uma inserção.
5	Inicia uma nova linha.

Número	Função
❻	Insere texto por voz. Esta função pode não estar disponível, dependendo do idioma de entrada selecionado.
❼	Insere um espaço

› Inserir texto usando o teclado Samsung

1. Toque a área dos ícones indicadores e arraste para baixo para abrir o painel de notificações.
2. Selecione **Selecione o método de entrada** → **Configurar métodos de inserção** e em seguida selecione ⚙ ao lado de **Teclado Samsung** → **Tipos de teclado retrato** → um tipo de teclado.
3. Inserir texto usando o teclado alfanumérico.

- Ao inserir texto, gire o aparelho para exibir o teclado QWERTY em um layout de tela cheia. Selecione as teclas virtuais conforme necessário para inserir seu texto.
- Você pode definir o teclado para aparecer em qualquer lado da tela por conveniência ao inserir texto com uma mão. Para utilizar essa função, mantenha pressionado T e depois selecione ⚙ → **Operação com uma mão**.

Você pode também usar as seguintes teclas

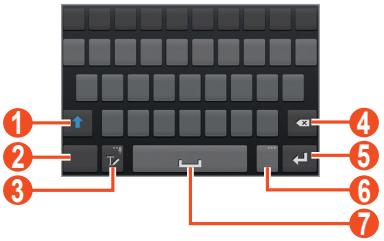

Número	Função
❶	Altera entre letras maiúsculas e minúsculas
❷	Altera modos de entrada de texto.
❸	Muda para o modo de escrita; altera o método de entrada de texto, acessa a área de transferência ou acessa as configurações do teclado (mantenha pressionada).
❹	Apaga uma inserção.
❺	Inicia uma nova linha.
❻	Insere um ponto final; abre o painel de símbolos (mantenha pressionado).
❼	Insere um espaço

Quando o modo Texto inteligente (XT9) está ativo, você pode utilizar entradas contínuas que permitem inserir texto ao varrer o teclado. ► p. 174

Ao inserir texto com o teclado 3x4, você pode utilizar os seguintes modos:

Modo	Função
ABC	1. Selecione ABC 123 para alterar para o modo ABC. 2. Selecione uma tecla virtual correspondente até que o caractere apareça.
Número	1. Selecione 123 Sym para alterar para o modo Numérico. 2. Selecione um número. Você pode inserir números ao manter pressionada uma tecla virtual no modo ABC.

Modo	Função
Símbolos	1. Selecione Sym ABC para alterar para o modo Símbolo. 2. Selecione ◀ ou ▶ para percorrer até um símbolo. 3. Selecione um símbolo.

› Copiar e colar um texto

Num campo de texto, você pode copiar e colar texto em outra aplicação.

1. Mantenha pressionada a parte do texto.
2. Arraste ou para selecionar o texto que deseja copiar.
3. Selecione ou para copiar e colar ou cortar e copiar o texto na área de transferência.
4. Em outra aplicação, mantenha pressionado o ponto em que o texto será inserido.
5. Selecione **Colar** para inserir o texto gravado ao campo de texto.

Sincronização de dados

Você pode sincronizar dados (Gmail, calendário e contatos) com vários servidores da web e efetuar cópias de segurança ou restaurar seus dados.

Uma vez que a sincronização esteja completa, seu dispositivo permanece conectado a internet. Se uma alteração nos dados for feita, a informação atualizada será automaticamente sincronizada entre seu telefone e o servidor da internet.

Esta função pode não estar disponível, dependendo de sua operadora de serviços ou país.

› Definir uma conta do servidor

1. Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Adicionar conta** → um tipo de conta.
2. Siga as instruções na tela para completar a configuração da conta.

› Ativar sincronização automática

1. Na lista de aplicações e selecione **Config.** → um tipo de conta.
2. Selecione uma conta para sincronizar.
3. Selecione as aplicações que deseja sincronizar.
   Para excluir aplicações da sincronização automática, desmarque as caixas de verificação ao lado dos nomes das aplicações.

Esta função pode não estar disponível, dependendo do tipo de conta.

› Sincronizar dados manualmente

1. Na lista de aplicações e selecione **Config.** → um tipo de conta.
2. Selecione uma conta para sincronizar.
3. Selecione **Sinc agora**. Seu dispositivo inicia a sincronização de dados que você definiu.

Usando funções especiais

Seu telefone pode ser usado como um poderoso bloco de anotações, graças a múltiplas funções que ajudam a inserir texto, salvar desenhos e utilizar controles de movimento ou comandos de voz.

Aprenda as funções básicas da S Pen

Seu telefone é provido de uma S Pen especializada. Para executar as seguintes funções, primeiro tire a S Pen do compartimento na parte inferior de seu telefone.

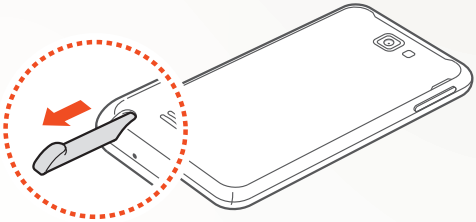

Você não pode pressionar as teclas touch com a S Pen.

- Pressionar: pressione um item ou área na tela para selecionar um item, abrir um menu ou iniciar uma aplicação.
- Manter pressionada: mantenha um item pressionado com a S Pen por mais de dois segundos.
- Duplo toque: pressione rapidamente um item ou área na tela duas vezes.
- Leve toque: pressione uma área na tela e depois lentamente deslize a S Pen para cima, para baixo, esquerda ou direita para mover entre listas ou telas.
- Desenho: desenhe uma linha ou forma no bloco de desenhos.
- Escrever: escreva um texto no painel de escrita à mão.

Aprenda as funções avançadas da S Pen

Mantenha pressionada a tecla do lado da S Pen para executar as seguintes ações:

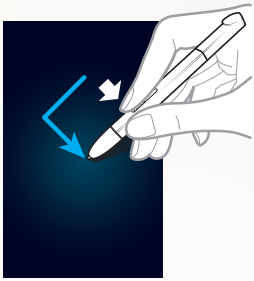

Voltar

Desenhe < para retornar a tela anterior.

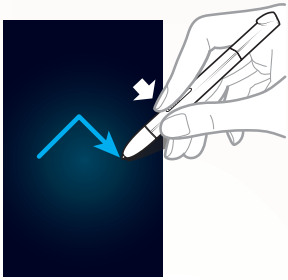

Menu

Desenhe ^ para abrir uma lista de opções disponível na tela atual.

Capturar tela

Mantenha a tela pressionada para capturar uma imagem.
Depois de capturar uma tela, você pode desenhar nela, escrever ou cortá-la. A imagem editada será salva em **Meus Arquivos** → **Todos os arquivos** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots** → **IMG_edited**.

Você não pode capturar uma tela enquanto utiliza algumas funções.

S Note

Dê um duplo toque na tela para iniciar a função S Note.

Selecionar texto

Deslize a S Pen para a esquerda ou para a direita no texto que deseja selecionar.

Aprender movimentos

Reconhecimento de movimentos embutidos oferece maior controle a você. Você pode executar ações ao mover seu telefone ou executar gestos com suas mãos.

Para usar algumas dessas funções você deve, primeiramente, ativar a função de reconhecimento de movimento. Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Movimento**.

Aproximar do ouvido

Ao visualizar os detalhes da chamada, mensagem ou contato, segure e aproxime o aparelho ao ouvido para fazer uma chamada de voz.

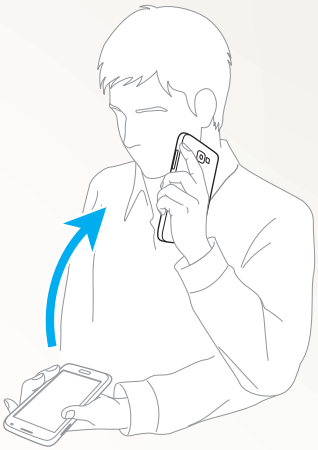

Agitar

Agite seu telefone para pesquisar por dispositivos com Bluetooth ou Kies Air ativados.

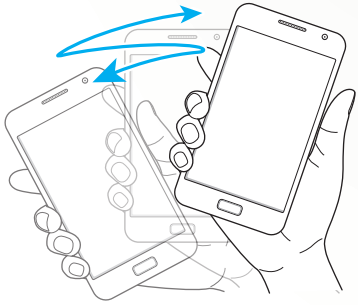

Inclinar

Enquanto segura o telefone com as duas mãos, mantenha pressionados dois pontos na tela e depois incline o telefone para frente e para trás para aumentar ou diminuir o zoom.

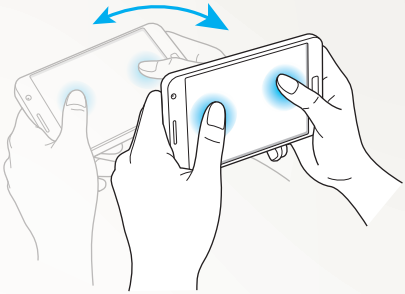

Movimento de mão

Mova a palma de sua mão através da tela para capturar uma imagem. A imagem será salva na área de trabalho e em **Meus Arquivos** → **Todos os arquivos** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots**.

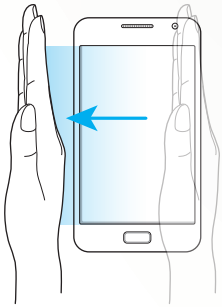

Você não pode capturar uma tela enquanto utiliza algumas funções.

Toque da palma

Toque a tela com a palma de sua mão para interromper a reprodução de mídia ou silenciar o rádio.

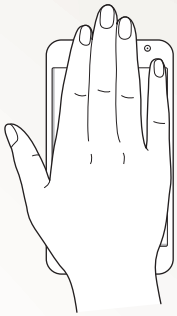

Inclinar para mover

Mantenha um item pressionado na tela e depois mova o telefone horizontalmente para a esquerda ou direita para mover o item para outra página na Tela de espera ou na lista de aplicações.

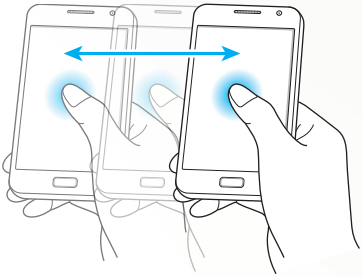

Inclinar para percorrer

Quando uma imagem for aumentada, mantenha pressionado um ponto na tela e incline o telefone em qualquer direção para percorrer através da imagem.

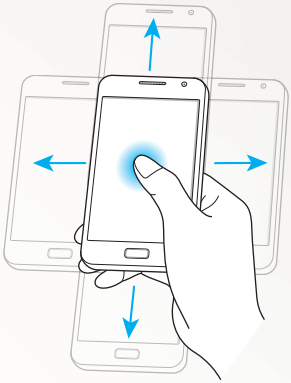

Inverter

Coloque o telefone com a face virada para baixo para silenciar toques de chamada, pausar reproduções de mídia ou desligar o rádio FM (enquanto utiliza o alto-falante).

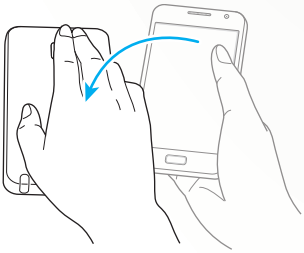

Girar

Enquanto a tela estiver bloqueada, mantenha a tela pressionada e, em seguida, gire o dispositivo para o modo paisagem para iniciar a câmera (quando o atalho da câmera estiver ativo. → p. p. 168

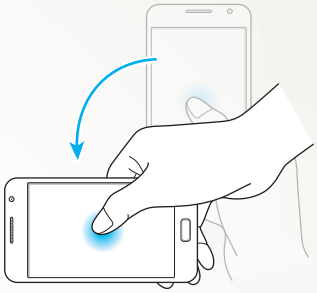

Utilizar o Modo escrita à mão

No teclado Samsung, você pode alterar para o Modo escrita à mão para inserir textos mais facilmente. Para alterar para o Modo de escrita à mão, selecione

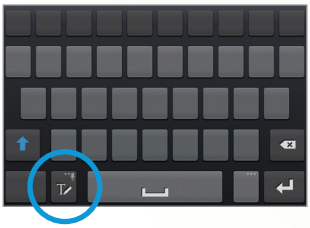

Escreva seu texto no painel de escrita à mão. Quando o telefone reconhecer a palavra correta, selecione para inserí-la no campo de entrada de texto. Senão, selecione uma palavra da lista de palavras alternativas.

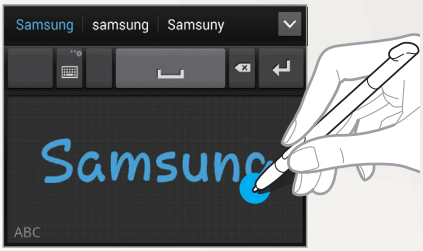

Você pode utilizar uma variedade de gestos no Modo de escrita à mão para editar texto. Para mais informações sobre gestos, mantenha pressionado e depois selecione → **Manuscrito** → **Guia de gestos**.

Para alternar para o teclado Samsung, selecione .

› Detecção de caneta

Seu telefone pode detectar entradas da S Pen. Quando você pressiona o campo da S Pen, o telefone abre o painel de escrita à mão. Para usar este recurso, mantenha pressionado e depois selecione → **Detecção da caneta**.

› Tutorial de escrita à mão

- Quando escrever um caractere, escreva o próximo em seguida. Escreva cada letra à direita do caractere anterior. Se desenhar um traço na parte superior de um caractere anterior, ele poderá ser reconhecido como um novo caractere.
  - Ex: Não reconhecido

- Escreva caracteres na vertical (não inclinados).
  - Ex: Reconhecido

- Ex: Não reconhecido

- Não escreva caracteres em cima de outros.
  - Ex: Reconhecido

- Ex: Não reconhecido

- A maioria dos idiomas podem reconhecer não apenas caracteres individuais como também caracteres escritos juntos que formam palavras. (Isso é referente às palavras e frases suportadas.) Os idiomas que suportam ou não frases e palavras devem estar listados nesse guia. (Todos os idiomas que suportam Escrita à mão SIP devem suportar palavras e frases).
  - Idiomas que suportam palavras e frases: Inglês RU, Inglês EUA, Čeština, Български, Dinamarquês, Alemão, Ελληνικά, Espanhol, Eesti, Suomi, Francês, Hrvatski, Magyar, íslenska, Italiano, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk, Holandês, Polonês, Português, Romeno, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Svenska, Turco, Українська.

- Reconhecimento suportado de caracteres individuais

- Reconhecimento suportado de palavras e frases

- Em alguns idiomas a escrita cursiva pode ser reconhecida. (Reconhecimento de escrita cursiva).
  - Para idiomas que a escrita cursiva é reconhecida, a junção de escrita de caracteres também deve ser reconhecida.
  - Para idiomas que a escrita cursiva não é reconhecida, os caracteres devem ser escritos separadamente.
  - Idiomas que suportam e não suportam a escrita cursiva devem estar listados nesse guia.
  - Idiomas que suportam escrita cursiva: Inglês RU, Inglês EUA, Alemão, Espanhol, Francês, Italiano, Holandês, Português.
  - Idiomas que não suportam escrita cursiva: Čeština, Български, Ελληνικά, Eesti, Hrvatski, Magyar, íslenska, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Polski, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Türkçe, Українська, Dansk, Suomi, Norsk, Svenska

- Ex. um idioma que suporta escrita cursiva: inglês

- Ex. um idioma que não suporta escrita cursiva: 한국어

- Ao escrever mais de uma linha, certifique-se de que você deixou espaço suficiente.
  - Ex: Reconhecido

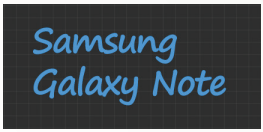

  - Ex: Não reconhecido

Utilizar o S Note

Com o S Note, você pode criar notas inserindo vários conteúdos multimídia e adicionar atalhos de notas na Tela principal.

1. Na lista de aplicações e selecione **S Note**.
2. Selecione → um modelo.
3. Insira texto ou desenhe

Refaz sua última ação

Desfaz sua última ação

Apaga seu texto ou desenho; altera a espessura da borracha ou apaga sua última inserção (duplo-toque).

Insere texto com o teclado; altera as configurações de texto (duplo-toque).

Utiliza as ferramentas de produtividade.

Faz um rabisco; altera as configurações da caneta (duplo-toque).

Altera entre os modos de visualização e edição.

4 Adicione uma foto ou música.

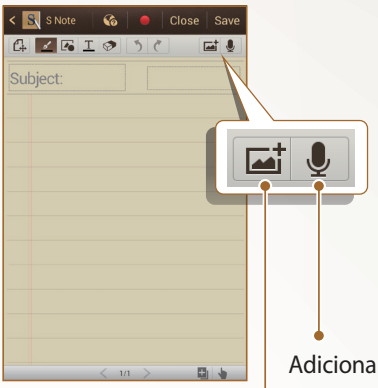

Adiciona um clipe de som ao gravar voz ou outros sons.

Adiciona um arquivo multimídia, como texto, uma foto ou um clipe de som.

- Para gravar suas ações enquanto desenha uma nota, selecione .
- Para adicionar uma página, selecione .
- Para desenhar somente com a caneta S Pen, selecione .
- Para aumentar o zoom, coloque dois dedos na tela e afaste-os. Para diminuir o zoom, junte-os novamente. Ao diminuir o zoom, deslize os dois dedos para percorrer a tela.

5 Ao terminar, selecione **Salvar**.

Para mais informações sobre visualizar ou editar notas ou utilizar outras funções de nota. ► p. 123

› Mudar as configurações da caneta ou texto

Ao criar uma nota, você pode alterar os seguintes atributos:

- Para alterar o tipo de caneta, espessura da linha ou cor da caneta, toque em .

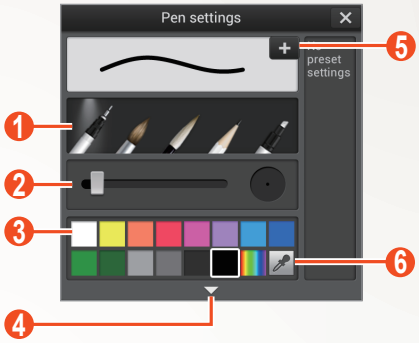

Número	Função
1	Altera o tipo da caneta.
2	Altera a espessura da linha.
3	Altera a cor da caneta.
4	Abra para visualizar mais cores ou alterar o tom da cor. A alteração do tom da cor fica disponível ao selecionar o destaque.
5	Salva as configurações atuais como um perfil de caneta.
6	Adiciona uma nova cor com o Color Picker.

- Para mudar as configurações do texto em T.

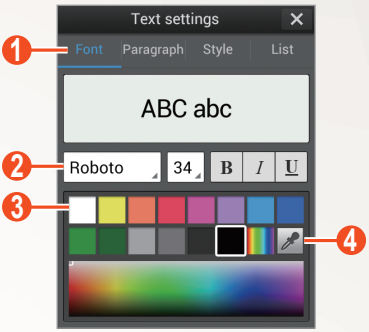

Número	Função
1	Seleciona uma opção.
2	Exibe ou altera as características atuais.
3	Altera a cor do texto.
4	Adiciona uma nova cor com o Color Picker.

› Tutorial para fórmulas e símbolos escritos à mão

- Escreva uma fórmula em uma única linha. Se você escrever fórmulas longas ou uma fórmula em mais de uma linha, o dispositivo irá convertê-la incorretamente.

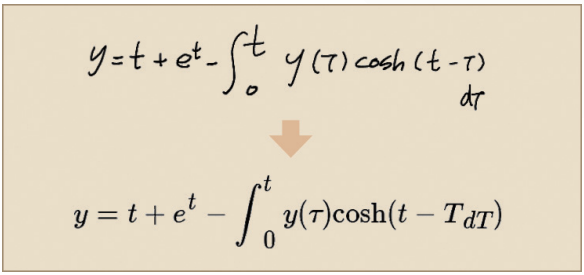

- Parênteses não fechados ou símbolos esquecidos na raiz quadrada irão resultar temporariamente em conversões incorretas. A fórmula estará completa quando você terminar de escrevê-la.

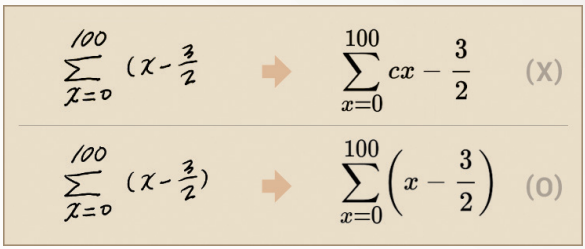



- Ao desenhar uma seta, comece pelo corpo da seta.

- Ao desenhar a cabeça de uma seta, faça-o de uma só vez.



Usar o bloco de notas rápido

A partir de qualquer tela, você pode criar uma nota rápida de texto e desenhos.

1 Pressionando o botão da S Pen, toque duas vezes sobre a tela para abrir o bloco de notas rápido.

2 Insira texto ou desenhe

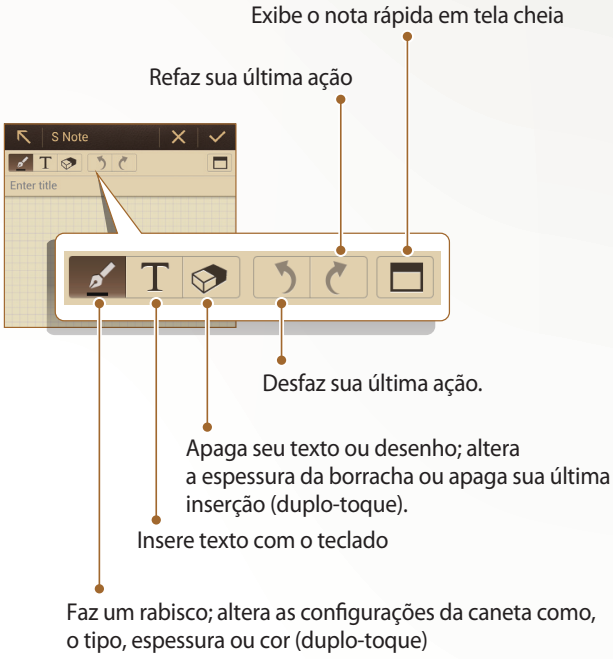
Exibe o nota rápida em tela cheia
Refaz sua última ação
S Note
Enter title
Desfaz sua última ação.
Apaga seu texto ou desenho; altera a espessura da borracha ou apaga sua última inserção (duplo-toque).
Insere texto com o teclado
Faz um rabisco; altera as configurações da caneta como, o tipo, espessura ou cor (duplo-toque)

3 Quando terminar, selecione ✓.

Usar o S Planner

Seu dispositivo fornece um poderoso calendário para ajudá-lo a organizar sua agenda e suas tarefas de forma mais conveniente e eficiente. Você pode criar e visualizar eventos, adicionar itens e alterar os modos de visualização.

Para executar o S Planner, abra a lista de aplicações e selecione **S Planner**.

Altera para o modo escrita à mão.
Seleciona a data de hoje.
Define qual calendário exibir.
Adiciona um evento do calendário ou tarefa.
Oculta ou exibe as abas do modo de visualização.
Today
Calendars
Oct
November 2012
Dec
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

› Criar um evento ou tarefa

As tarefas e notas criadas não podem ser sincronizados com o Calendário Google™.

Para criar um evento:

1. Na lista de aplicações selecione, **S Planner** → .
2. Se alertas sobre a sincronização do calendário forem exibidos, selecione **OK**.
3. Selecione **Adic. evento** e depois insira os detalhes.
   - Para procurar e adicionar a visualização de um local, selecione .
   - Para adicionar uma nota, selecione **Notas** → uma opção.
   - Para adicionar uma imagem, selecione **Imagens** → uma opção.
4. Ao terminar, selecione **Salvar**.

Para criar uma tarefa:

1. Na lista de aplicações selecione, **S Planner** → .
2. Selecione **Adic. tarefa** e, em seguida, insira os detalhes.
   - Para adicionar uma nota, selecione **Notas** → uma opção.
   - Para adicionar uma imagem, selecione **Imagens** → uma opção.
3. Ao terminar, selecione **Salvar**.

Para criar um evento ou tarefa a partir de uma nota:

Essa função está disponível apenas para inglês e coreano.

1. Na lista de aplicações selecione, **S Planner** → .
2. Selecione **Adição rápida** e depois insira detalhes.
3. Ao terminar, selecione **Salvar**.

O telefone irá automaticamente classificar os detalhes no texto e inserí-los nos campos correspondentes.

Para mais informações sobre alterar o modo de visualização ou visualizar eventos ou tarefas. ► p. 118

Capturar a área da tela

1. Ao pressionar o botão S Pen, selecione uma área ao desenhar.
2. Selecione uma aplicação da lista de aplicações que aparece na parte inferior da tela para associá-la com a área selecionada.

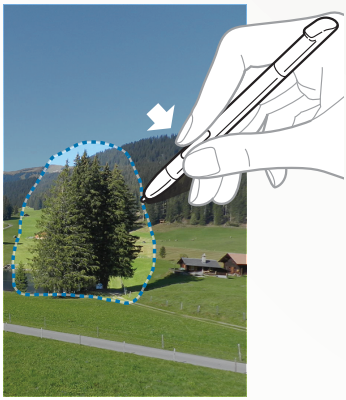

- A área selecionada é salva no **Galeria** → pasta **Screenshots**.
- A tela acima pode estar diferente dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Comunicação

Chamadas

Aprenda a utilizar as funções de chamada, como atender e efetuar, utilizando opções disponíveis durante a chamada ou personalizar e usar as funções relacionadas.

› Efetuar ou atender uma chamada

Você pode usar os botões ou touch screen ao efetuar, aceitar, encerrar ou rejeitar ligações.

- Ao ativar o sensor de aproximação, seu aparelho desativa e bloqueia o touch screen automaticamente de modo a prevenir toques acidentais ao aproximá-lo de seu rosto. ► p. 73
- A eletricidade estática descarregada de seu corpo ou roupas pode interferir com o sensor de proximidade durante uma chamada.

Efetuar uma chamada

1. Na lista de aplicações, selecione **Telefone** → **Teclado**, digite 0, um código de prestadora, o código de área e o número do telefone ou somente o número de telefone para uma chamada local.
2. Pressione para fazer uma chamada de voz.
   Para efetuar uma videochamada, selecione .
3. Para encerrar a chamada, pressione **Encerrar**.

- Utilize a lista de contatos para salvar os números que utiliza frequentemente. ► p. 115
- Para acessar o registro de chamadas e rediscar números chamados recentemente, selecione **Telefone** → **Registros**.

Atender uma chamada

1 Ao receber uma chamada, selecione e depois deslize seu dedo para fora do círculo grande.

Para silenciar o toque de chamada, pressione a tecla de Volume enquanto o aparelho estiver tocando.

2 Para encerrar a chamada, pressione **Encerrar**.

Rejeitar uma chamada

Ao receber uma chamada, selecione e depois deslize seu dedo para fora do círculo grande.

Para enviar uma mensagem ao rejeitar uma chamada recebida, selecione **Rejeitar chamada com mensagem**.

Você pode selecionar uma das várias mensagens prontas ou criar sua própria mensagem. ► p. 73

Discar um número internacional

1 Na lista de aplicações, selecione **Telefone** → **Teclado** e depois mantenha pressionada 0 + para inserir o caractere +.

2 Insira o número completo que você deseja discar (código do país, código de área e número de telefone) e depois selecione para discar o número.

› Utilizar um fone de ouvido

Ao conectar o fone de ouvido fornecido no telefone, você pode atender e controlar as chamadas:

- Para atender uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.
- Para rejeitar uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.
- Para colocar uma chamada em espera ou recuperá-la, mantenha pressionado o botão do fone de ouvido.
- Para encerrar uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.

› Opções durante uma chamada

Você pode usar as seguintes opções durante uma chamada de voz:

- Para ajustar o nível de volume, pressione a tecla de Volume para cima ou para baixo.
- Para manter uma chamada em espera, selecione ⏸. Para recuperar a chamada, selecione ▶.
- Para fazer uma segunda chamada, selecione **Ad. Cham.** e disque para um novo número.
- Para atender a segunda chamada, selecione 📞 e deslize o ícone para fora do círculo grande quando o tom de espera tocar. O aparelho questiona se encerra ou mantém em espera a primeira chamada. Você deve ativar a função Chamada em espera para utilizar este recurso.
- Para abrir a tela de discagem, selecione **Teclado**.
- Para ativar a função viva-voz, selecione **Viva-voz**.

Em ambientes com muito barulho, você pode encontrar dificuldades para escutar a pessoa com quem está falando, caso esteja utilizando o modo Viva-voz. Para um melhor desempenho, utilize o modo Normal do telefone.

- Para desativar o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar, selecione **Silenciar**.
- Para ouvir e falar com o outro participante via fone de ouvido Bluetooth, selecione → **F. ouvido**.
- Para abrir a lista de contatos, pressione ☰ → **Contatos**.
- Para adicionar uma nota, pressione ☰ → **Nota**.
- Para alternar entre duas chamadas, selecione **Alternar**.
- Para efetuar uma conferência, efetue ou atenda a segunda chamada e selecione **Conferência.** quando conectado ao segundo participante. Repita para adicionar mais participantes. Contate a sua operadora para contratar este serviço.

› Opções durante uma videochamada

Você pode usar as seguintes opções durante uma videochamada.

- Para alterar entre as lentes das câmeras frontal e traseira, pressione **Alternar Câmera**.
- Para desativar o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar, selecione **Silenciar**.
- Para ocultar a sua imagem para o outro participante, selecione → **Ocultar-me**.
- Para selecionar uma imagem para ser exibida ao outro participante, selecione → **Imagem enviada**.
- Para abrir a tela de discagem, selecione → **Teclado**.
- Para ouvir e falar com o outro participante via fone de ouvido, pressione → **F. ouvido**.
- Para aplicar ícones emotivos em sua imagem, pressione → **Emoções animadas**.
- Para aplicar ícones decorativos à sua imagem, pressione → **Exibição de tema**.
- Para mudar o modo de visualização para o modo de desenho animado, pressione → **Ativar modo desenho**.
- Para utilizar a imagem de outro participante, mantenha-a pressionada. Você pode capturar a imagem da tela ou gravar a videochamada.

A gravação da imagem de uma pessoa sem a sua autorização é ilegal. Sempre peça permissão a outra pessoa antes de gravar uma chamada.

› Visualizar e retornar chamadas perdidas

Seu telefone exibe no visor as chamadas que você perdeu. Para retornar a chamada, abra o painel de notificações e selecione a chamada perdida.

› Definir rejeição automática

Utilize a rejeição automática para rejeitar automaticamente ligações de certos números.

1. Na lista de aplicações, selecione **Telefone**.
2. Pressione ▤ → **Config. de chamadas** → **Rejeição de chamada**.
3. Arraste o botão **Modo rejeição automática** para a direita.
4. Selecione **Modo rejeição automática** → uma opção.

Opção	Função
Todos os números	Rejeitar todas as chamadas.
Nº de rejeição automática	Rejeitar chamadas de números da lista de rejeição automática.

5. Selecione **Lista de rejeição automática**.
6. Selecione **Criar**.
7. Insira um número e selecione **Salvar**.
   Você pode definir critérios para um número.
8. Para adicionar mais números, repita os passos 6-7.

› Utilizar o modo FDN

No modo FDN, seu telefone irá restringir chamadas efetuadas, exceto para números armazenados na lista de contatos FDN. Para ativar o Modo FDN,

1. Na lista de aplicações, selecione **Telefone**.
2. Pressione ▤ → **Config. de chamadas** → **Configurações adicionais** → **Números FDN**.
3. Selecione **Ativar FDN**.
4. Insira o PIN2 fornecido pelo seu cartão SIM ou USIM e selecione **OK.**

5 Selecione **Lista FDN** e adicionar contatos.

› Definir desvio de chamadas

O desvio chamadas é uma função da rede para desviar as chamadas recebidas para um outro número que você determina. Você pode definir esta função separadamente para várias situações, exemplo: quando você já está em uma chamada, quando você está impossibilitado de receber chamadas ou fora de área.

1 Na lista de aplicações, selecione **Telefone**.

2 Pressione ▤ → **Config. de chamadas** → **Encaminhar chamadas** → um tipo de chamada.

3 Selecione uma condição.

4 Insira o número para o qual as chamadas serão desviadas e selecione **Ativar**.
Sua configuração será enviada para a rede.

› Definir restrição de chamada

Restrição de chamadas é uma função da rede que restringe certos tipos de chamadas ou previne que outros efetuem chamadas com seu telefone.

1 Na lista de aplicações, selecione **Telefone**.

2 Pressione ▤ → **Config. de chamadas** → **Configurações adicionais** → **Restrição de chamadas** → um tipo de chamada.

3 Selecione um tipo de encaminhamento de chamada.

4 Insira uma senha para a restrição e selecione **OK**.
Sua configuração será enviada para a rede.

› Definir chamada em espera

Chamada em Espera é uma função de rede que permite que você seja alertado ao receber uma chamada durante uma em andamento. Esta função está disponível apenas para chamadas de voz.

1. Na lista de aplicações, selecione **Telefone**.
2. Pressione ▤ → **Config. de chamadas** → **Configurações adicionais** → **Chamada em espera**.
   Sua configuração será enviada para a rede.

› Visualizar registros de chamadas

Você também pode filtrá-las pelo tipo.

1. Na lista de aplicações, selecione **Telefone** → **Registros**.
2. Pressione ▤ → **Ver por** → uma opção para ordenar os registros.

   A partir dos registros, você pode efetuar uma chamada ou enviar uma mensagem diretamente para um contato ao arrastar o contato para esquerda ou direita.

3. Selecione um registro para visualizar seus detalhes.

   A partir da tela de detalhes, você pode discar para o número, enviar uma mensagem, adicionar à lista de contatos ou à lista de rejeição.

› Personalizar chamadas

1. Na lista de aplicações, selecione **Telefone**.
2. Pressione ▤ → **Config. de chamadas**.

3 Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Rejeição de chamadas	Defina para rejeitar chamadas de números de telefone específicos automaticamente. Você pode adicionar números de telefone na lista de rejeição automática.
Definir msgs de rejeição	Adicione ou edite as mensagens que serão enviadas ao rejeitar uma chamada.
Toques e tons do teclado → Toque cham. do dispositivo	Selecione um toque de chamada para alertá-lo de novas chamadas.
Toques e tons do teclado → Vibração do dispositivo	Adicione ou selecione um padrão de vibração.
Toques e tons do teclado → Vibrar enquanto toca	Configura o aparelho para vibrar e tocar um alerta para novas chamadas.
Toques e tons do teclado → Tons das teclas	Define o telefone para reproduzir um som ao inserir números na tela de discagem.
Alerta de chamada → Vibrações de chamada	Define o telefone a vibrar quando o outro participante atender ou encerrar uma chamada.
Alerta de chamada → Tons de chamada	Define o telefone para alertá-lo sobre o status da chamada durante uma chamada.

Opção	Função
Alerta de chamada → Alertas de chamada	Configure o aparelho para alertá-lo sobre notificações durante uma chamada.
Atendendo/ encerrando chamadas → A tecla de início atende a chamada	Define para atender chamadas ao pressionar a Tecla inicial
Atendendo/ encerrando chamada→ Tec. Liga/Deslig. encerra cham.	Defina para encerrar uma chamada ao pressionar o botão Liga/desliga.
Desligar tela durante as chamadas	Defina para ativar o sensor de proximidade durante uma chamada.
Acessórios de chamada → Atendimento automático	Defina quando ou não o telefone receberá chamadas automaticamente depois de um período específico de tempo (disponível somente quando o fone de ouvido está conectado).
Acessórios de chamada → Temporiz. atend. autom.	Selecione a duração do tempo que o telefone espera antes de atender chamadas.
Acessórios de chamada → Cond. chamada de saída	Defina para permitir chamadas efetuadas com um fone de ouvido Bluetooth, mesmo quando seu telefone estiver bloqueado.

Opção	Função
Acessórios de chamada → Tipo da chamada de saída	Selecione o tipo de chamadas efetuadas ao utilizar um fone de ouvido Bluetooth.
Volume extra nas chamadas	Define para exibir o volume da tecla durante uma chamada.
Aumentar volume no bolso	Define o telefone para aumentar o volume do toque da chamada quando o telefone estiver dentro de alguma coisa como bolsos ou bolsas.
Encaminhar chamadas	Define para enviar chamadas recebidas para um número específico.
Configurações adicionais → ID de chamada	Exibe seu ID de chamada para as pessoas ao efetuar chamadas.
Configurações adicionais → Restrição de chamadas	Define para restringir chamadas por tipo.
Configurações adicionais → Chamada em espera	Configura o aparelho para alertá-lo sobre notificações durante uma chamada.
Configurações adicionais → Rediscagem automática	Define para rediscar automaticamente para um número que não completou chamada ou que a chamada tenha sido cortada.
Configurações adicionais → Redução de ruídos	Define para remover ruídos de fundo para que a outra pessoa possa ouví-lo mais claramente.

Opção	Função
Configurações adicionais → Números FDN	Ativa o modo FDN para prevenir chamadas para números que não estejam na lista FDN no cartão SIM ou USIM.
Configurações adicionais → Código de área automático	Defina para inserir um prefixo (código de área ou país) automaticamente antes de um número de telefone.
Imagem de chamada de vídeo	Selecione uma imagem alternativa a ser exibida ao outro participante.
Opções de falha de chamada	Defina para tentar uma chamada de voz automaticamente quando uma videochamada desconectar.
Serviço de caixa postal	Define um servidor de caixa postal.
Opções de Caixa Postal	Insira o número da caixa postal. Você poderá obter esse número com a sua operadora de serviços.
Toque	Selecione um toque de chamada para alertá-lo de novas mensagens de voz.
Vibrar	Defina o telefone a vibrar quando mensagens de voz forem recebidas.
Contas	Define para aceitar chamadas IP e define suas contas para serviços de chamada IP.
Usar chamada de Internet	Defina para utilizar ou não serviços de chamada IP para todas as chamadas ou somente para chamadas IP.

Mensagens

Aprenda a criar e enviar mensagens de texto (SMS), multimídia (MMS) e visualizar ou gerenciar as mensagens recebidas e enviadas.

Cobranças adicionais podem ser geradas ao receber ou enviar mensagens fora da sua área de cobertura. Para mais detalhes, contate sua operadora de serviços.

› Enviar uma mensagem de texto

1. Na lista de aplicações, selecione **Mensagem** → .
2. Adicionar destinatários:
   - Insira números de telefone manualmente, separando-os com ponto e vírgula ou vírgula.
   - Selecione números de telefone das suas chamadas e listas de contato ao selecionar .
3. Selecione o campo de entrada de texto e insira sua mensagem.
   Para inserir emoticons, pressione → **Inserir emoticon**.
4. Selecione para enviar a mensagem.

› Enviar uma mensagem multimídia

1. Na lista de aplicações, selecione **Mensagem** → .
2. Adicionar destinatários:
   - Insira números de telefone e e-mails manualmente, separando-os com ponto e vírgula ou vírgula.
   - Selecione números de telefone ou endereços de e-mail da chamada, mensagem ou das listas de contato selecionando .

Ao inserir endereço de e-mail, o dispositivo irá converter a mensagem para uma mensagem multimídia.

3 Pressione → **Adicionar assunto** e adicione um assunto para a mensagem.

4 Selecione o campo de entrada de texto e insira sua mensagem.
Para inserir emoticons, pressione → **Inserir emoticon**.

5 Selecione e adicione um item.
Você pode selecionar um arquivo, nota, evento, localização ou contato da lista de arquivos ou crie uma nova foto, vídeo, som ou nota.

6 Selecione para enviar a mensagem.

› Visualizar mensagens de texto ou multimídia

1 Na lista de aplicações, selecione **Mensagem**.
Suas mensagens são agrupadas em correntes de mensagens por contato.

2 Selecione uma corrente de mensagem.

3 Selecione uma mensagem para visualizar mais detalhes.

› Ouvir caixa postal

Ao configurar as chamadas perdidas para serem desviadas à caixa postal, os originadores deixarão mensagens quando você não atender às chamadas. Para acessar e ouvir as mensagens de sua caixa postal,

1 Na lista de aplicações, selecione **Telefone** → **Teclado** e depois mantenha pressionada 1.

2 Siga as instruções do servidor de caixa postal.

Você deve salvar o número da caixa postal antes de acessá-la. Contate sua operadora de serviços para saber o número.

Gmail

Você pode recuperar novos e-mails do Gmail™ para sua Caixa de entrada. Ao acessar esta aplicação, a Caixa de entrada aparecerá. O número total de mensagens não lidas são exibidas na barra de título e mensagens não lidas são apresentadas em negrito.

- Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.
- Esta função pode estar diferente dependendo de sua operadora de serviços ou país.

› Enviar um e-mail

1. Na lista de aplicações, selecione **Gmail** → .
2. Insira um nome ou endereço no campo dos destinatários. Para adicionar mais destinatários, pressione → **Adicionar Cc/Cco**.
3. Insira um assunto e uma mensagem.
4. Para anexar uma imagem, pressione → **Anexar arquivo** → um arquivo.
5. Selecione para enviar a mensagem.

Se você estiver offline ou fora da área de serviço, a mensagem será mantida na lista da corrente de mensagens até que você conecte e esteja dentro de sua área de serviço.

› Visualizar um e-mail

1. Na lista de aplicações, selecione **Gmail**.
2. Selecione um e-mail.

A partir da lista de mensagens, utilize as seguintes opções:

As opções disponíveis podem variar dependendo da conta de e-mail.

- Para mover para a mensagem anterior ou para a próxima, percorra para a esquerda ou direita.
- Para adicionar uma estrela a mensagem, selecione .
- Para responder a mensagem selecione .
- Para responder a mensagem incluindo todos os destinatários selecione .
- Para encaminhar a mensagem, pressione .
- Para ver um anexo, selecione **VISUALIZAR**. Para salvar no aparelho, selecione **SALVAR**.
- Para arquivar a mensagem, selecione .
- Para apagar a mensagem, selecione .
- Para adicionar um marcador a mensagem, selecione .
- Para marcar a mensagem como não lida, selecione .
- Para marcar a mensagem como importante, pressione → **Marcar como importante**.
- Para ocultar a mensagem selecione → **Ignorar**. Para visualizar mensagens ocultas, selecione → **Todas os e-mails** na lista de mensagens.
- Para adicionar a mensagem a lista de spam, pressione → **Relatar spam**.
- Para definir as configurações de e-mail, pressione → **Configurações**.

› Organizar e-mails por nome

Você poderá organizar seu e-mail ao nomear suas mensagens. Você pode classificar mensagens por marca de filtro.

Adicionar um nome para a mensagem

1. Na Caixa de entrada, selecione uma mensagem.
2. Selecione .
3. Selecione um nome para adicionar e selecione **OK**.

Filtrar mensagens

1 Na Tela da caixa de entrada, selecione .

2 Selecione o nome das mensagens que deseja ver.

E-mail

Aprenda a enviar ou visualizar mensagens de e-mail através de sua conta de e-mail pessoal ou do trabalho.

› Definir uma conta de e-mail

1 Na lista de aplicações, selecione **E-mail**.

2 Insira seu endereço de e-mail e senha.

3 Selecione **Próximo**. Para inserir detalhes de uma conta manualmente, selecione **Config. manual**.

4 Siga as instruções na tela.

Ao terminar, os e-mails serão baixados em seu aparelho. Se tiver criado duas ou mais contas, você poderá alterar entre elas. Selecionar um nome de conta na parte superior da tela depois selecionar a conta na qual deseja recuperar mensagens.

› Enviar um e-mail

1 Na lista de aplicações, selecione **E-mail** → .

2 Adicionar destinatários:

- Insira endereços de e-mail manualmente, separando-os com ponto e vírgula ou vírgula.
- Selecione endereços de e-mail da chamada, mensagem ou das listas de contatos ao selecionar .
- Adicione mais destinatários, pressione → **Adicionar Cc/Cco**.

3 Selecione o campo de entrada de assunto e insira um assunto.

4 Selecione o campo de entrada de texto e insira sua mensagem.

5 Selecione e anexe um arquivo.
Você pode selecionar um arquivo, nota ou evento da lista de arquivos ou criar uma nova foto, vídeo, som ou nota.

Você não pode anexar arquivos protegidos pela Gestão dos Direitos Digitais (DRM).

6 Selecione para enviar a mensagem.

› Enviar uma mensagem de e-mail programada

1 Na lista de aplicações, selecione **E-mail** → .

2 Ao escrever uma mensagem, pressione → **Programar envio**.

3 Selecione a caixa de verificação ao lado de **Programar envio**.

4 Defina uma data e um horário e depois selecione **Concluído**.

5 Selecione para enviar a mensagem. O telefone enviará a mensagem na data e horário especificados.

- Se o telefone for desligado no horário programado, não estiver conectado a rede ou a rede estiver instável, a mensagem não será enviada.
- Essa função é baseada na data e horário programados no telefone. A data e horário podem estar incorretos se você mudar de fuso horário e a rede não puder atualizar as informações.

› Visualizar um e-mail

Ao abrir uma conta de e-mail, você pode ver e-mails recuperados offline ou conectar com o servidor de e-mail para ver novas mensagens. Após recuperar as mensagens, você pode visualiza-las offline.

1 Na lista de aplicações selecione, **E-mail** → uma conta de e-mail.

2 Selecione para atualizar a lista de mensagens.

3 Selecione um e-mail.

A partir da lista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para mover para a mensagem anterior ou para a próxima, percorra para a esquerda ou direita.
- Para responder a mensagem selecione .
- Para encaminhar a mensagem, selecione .
- Para apagar a mensagem, selecione .
- Para marcar a mensagem como importante, selecione .
- Para salvar um anexo em seu aparelho, selecione a aba do anexo → .
- Para marcar a mensagem como não lida, pressione → **Marcar como não lida**.
- Para mover a mensagem para outra pasta, pressione → **Mover**.
- Para salvar a mensagem em seu telefone, pressione → **Salvar e-mail**. A mensagem será salva em **Meus arquivos** → **Todos os arquivos** → **sdcard0** → **Saved Email**.
- Para imprimir a mensagem utilizando via Wi-Fi ou USB, pressione → **Imprimir**. Seu telefone é compatível apenas com algumas impressoras Samsung.
- Para apagar todas as mensagens, pressione → **Apagar tudo**.
- Para alterar o tamanho da fonte, pressione → **Tamanho da fonte**.
- Para filtrar mensagens do originador, pressione → **Def. como remet. prior**. Você pode ler mensagens do originador na caixa de entrada especificada.

- Para definir as configurações de e-mail, pressione → **Configurações**.

As opções disponíveis podem variar dependendo da conta de e-mail ou orientação do telefone.

GTalk

Aprenda a conversar com amigos e familiares através do serviço de mensagens instantâneas Google Talk™.

Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

› Definir seu status

1. Na lista de aplicações, selecione **GTalk**.
2. Selecione uma conta Google.
3. Selecione seu nome no topo da lista de seus amigos.
4. Defina seu status, imagem e mensagem.

› Adicionar amigos na sua lista de Amigos

1. Na lista de aplicações, selecione **GTalk** → .
2. Insira um endereço de e-mail de um amigo e selecione **CONCLUÍDO**.
   Quando o convidado aceitar, ele é adicionado à sua lista de amigos.

› Iniciar uma conversa

1. Na lista de aplicações, selecione **GTalk**.
2. Selecione um amigo da lista de Amigos.
   A tela de bate-papo iniciará.
3. Insira e envie sua mensagem.

4 Para encerrar a conversa, pressione → **Encerrar bate-papo**.

ChatON

Aprenda a usar o ChatON para enviar e receber mensagens instantâneas de qualquer aparelho via rede celular ou Wi-Fi.

1 Na lista de aplicações, selecione **ChatON**.

Se estiver abrindo essa aplicação pela primeira vez, siga as instruções na tela para completar a configuração de conta.

2 Insira e envie sua mensagem.

Chat em grupo

Aprenda a enviar e receber mensagens instantâneas para amigos e familiares com o serviço de mensagem instantânea Google+.

Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

1 Na lista de aplicações, selecione **Chat em grupo**.

Se estiver abrindo essa aplicação pela primeira vez, siga as instruções na tela para completar a configuração de conta.

2 Insira e envie sua mensagem.

Google+

Aprenda a acessar o serviço de rede social do Google. Você pode criar grupos para compartilhar interesses e pensamentos ou enviar e receber mensagens instantâneas e carregar suas fotos.

Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

1 Na lista de aplicações, selecione **Google+**.

Se estiver abrindo essa aplicação pela primeira vez, siga as instruções na tela para completar a configuração de conta.

2 Selecione uma função de rede social.

Entretenimento

Câmera

Aprenda como tirar e visualizar fotos e vídeos.

- A câmera é desligada automaticamente quando não utilizada por um período específico de tempo.
- A capacidade da memória pode variar dependendo do modo escolhido e das condições.

› Tirar uma foto

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Câmera** para ativar a Câmera.

2 Aponte a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.

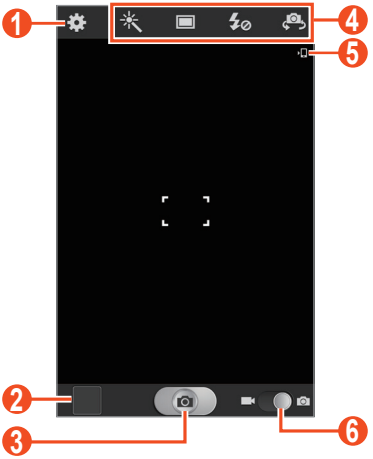

Número	Função
1	Altera as configurações da câmera
2	Abra o visualizador de imagens para visualizar a foto que você tirou.
3	Tira uma foto
4	Use os atalhos da câmera. • : altera o modo de efeito. • : altera o modo de disparo. • : altera as configurações de flash: você pode ativar ou desativar o flash manualmente. • : alternar entre as lentes da câmera frontal ou traseira. Você pode adicionar ou remover atalhos para as opções mais utilizadas frequentemente. ► p. 100
5	Exibe a localização de armazenamento padrão.
6	Muda para filmadora

3 Pressione as teclas de volume para aumentar ou diminuir o zoom.

Você também pode tocar a tela com os dois dedos e afastá-los para aumentar o zoom ou juntá-los para diminuir o zoom.

O zoom pode ficar indisponível ao tirar uma foto com a maior resolução.

4 Mantenha pressionado o local que deseja focar na tela anterior.

O quadro do foco se move para o local em que você toca e se altera para verde quando o objeto (ou pessoa) está em foco.

5 Selecione para tirar a foto.

A foto é salva automaticamente.

Após tirar fotos, selecione o ícone da imagem para ver as fotos tiradas.

- Para ver mais fotos, percorra para esquerda ou para direita.
- Para aumentar o zoom, posicione dois dedos na tela e afaste-os. Para diminuir o zoom, aproxime seus dedos. Para voltar ao tamanho original, toque a tela duas vezes.
- Para adicionar a foto à lista de favoritos, selecione .
- Para enviar uma foto, selecione .
- Para apagar uma foto, selecione .
- Para iniciar a exibição de slides, pressione → **Apresentação de slides**. Toque a tela para interromper a exibição de slides.
- Para registrar os rostos na foto com etiquetas faciais, selecione → **Marcar rosto**. ► p. 106
- Para definir a foto para exibir etiquetas contextuais, pressione → **Etiqueta de amigo**.
- Para adicionar uma etiqueta de clima, pressione → **Adic. etiqueta de tempo**.
- Para emoldurar e adicionar uma nota à foto, pressione → **Nota na foto (frente)**.
- Para adicionar uma nota à foto, pressione → **Nota na foto**. Toque em na imagem para editar a nota.
- Para adicionar a foto na área de trabalho, pressione → **Copiar para a área de transferência**.
- Para girar a foto no sentido anti-horário, pressione → **Girar para a esquerda**.
- Para girar a foto no sentido horário, pressione → **Girar para a direita**.
- Para cortar parte de uma foto, pressione → **Cortar**.
- Para editar a foto com o editor de imagem, pressione → **Editar**.
- Para definir uma foto como seu papel de parede ou imagem de um contato, selecione → **Definir como**.

- Para enviar a foto para uma pessoa que tenha etiqueta facial na foto, pressione → **Comp. foto de amigo**.
- Para imprimir a foto via Wi-Fi ou USB, pressione → **Imprimir**. Seu telefone é compatível somente com impressoras Samsung.
- Para mudar o nome de um arquivo, pressione → **Renomear**.
- Para pesquisar por dispositivos que tenham o compartilhamento de mídia ativo, pressione → **Procurar dispositivos nas proximidades**.
- Para visualizar os detalhes de uma foto, pressione → **Detalhes**.

› Tirar uma foto com opções predefinidas

Seu telefone oferece a você configurações predefinidas para várias cenas. Você pode simplesmente selecionar o modo mais adequado para sua condição de luz ou objetos.

Por exemplo, ao tirar fotos a noite, selecione a cena Noturno que utiliza uma exposição maior.

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Câmera** para ativar a câmera.
2. Selecione → **Modo de cena** → uma cena → ⮌.
3. Faça os ajustes necessários.
4. Selecione para tirar a foto.

› Tirar fotos no modo de disparo próprio

Você pode tirar fotos de você mesmo utilizando a lente da câmera frontal.

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Câmera** para ativar a câmera.
2. Selecione → **Autorretrato**.
3. Faça os ajustes necessários.

4 Selecione para tirar a foto.

› Tirar uma foto no Modo detecção facial

Sua câmera pode reconhecer o rosto das pessoas e ajudá-lo a tirar fotos das pessoas.

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Câmera** para ativar a câmera.

2 Selecione → **Modo de disparo** → **Detector facial**.

3 Faça os ajustes necessários.

4 Aponte a lente da câmera na pessoa. Quando a câmera detecta um rosto, a moldura de foco aparece em torno do rosto.

5 Selecione para tirar a foto.

› Tirar uma foto panorâmica

Você pode tirar fotos com visão panorâmica utilizando o modo de disparo Panorama. Este modo é indicado para fotografar paisagens.

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Câmera** para ativar a câmera.

2 Selecione → **Modo de disparo** → **Panorama**.

3 Faça os ajustes necessários.

4 Selecione para tirar a primeira foto.

5 Lentamente mova o telefone na direção selecionada e alinhe o quadro verde com o quadro branco.

Ao alinhar o quadro azul com o localizador de imagem, a câmera irá tirar a próxima foto automaticamente.

6 Selecione novamente para salvar a foto panorâmica.

› Tirar fotos no modo Compartilhamento

Você pode tirar uma foto e automaticamente enviá-la a seus amigos simultaneamente com a função Compartilhamento. Esse modo fica disponível somente quando seu telefone está conectado a outro via Wi-Fi Direct.

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Câmera** para ativar a câmera.
2. Selecione ⚙ → **Modo de disparo** → **Compartilhar foto**.
3. Selecione **OK** para conectar com outros dispositivos via Wi-Fi Direct (se necessário).
4. Selecione para tirar a foto.
   Sua foto é enviada para usuários conectados.

› Tirar uma foto no modo de disparo Beleza

Você pode minimizar imperfeições faciais utilizando este modo

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Câmera** para ativar a câmera.
2. Selecione ⚙ → **Modo de disparo** → **Beleza**.
3. Faça os ajustes necessários.
4. Selecione para tirar a foto.

› Tirar fotos no modo de disparo Detector de Sorriso

Sua câmera pode reconhecer o rosto das pessoas e ajudá-lo a tirar fotos das pessoas.

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Câmera** para ativar a câmera.
2. Selecione ⚙ → **Modo de disparo** → **Detector de sorriso**.
3. Faça os ajustes necessários.

4 Aponte a lente da câmera no objeto e selecione . Seu telefone reconhece os rostos das pessoas na tela e detecta seus sorrisos. Quando a câmera detecta um rosto sorridente, automaticamente tira a foto.

› Tirar fotos no modo de disparo Desenho animado

Você pode tirar fotos com efeito de desenho animado.

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Câmera** para ativar a câmera.

2 Selecione ⚙ → **Modo de disparo** → **Desenho**.

3 Faça os ajustes necessários.

4 Selecione para tirar a foto.

› Personalizar configurações de câmera

Antes de tirar uma foto, selecione ⚙ para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Editar atalhos	Editar atalhos para opções frequentemente utilizadas.
Autorretrato	Alternar entre as lentes da câmera frontal ou traseira.
Flash	Mude as configurações do flash. Altera os parâmetros do flash; você pode ativar ou desativar o flash manualmente ou configurar a câmera para usar o flash automaticamente, quando necessário.
Modo de disparo	Altera o modo de disparo
Efeitos	Aplica um efeito especial, como sépia, tons preto e branco.

Opção	Função
Modo de cena	Muda o modo de cena:
Valor de exposição	Ajuste o valor de exposição.
Modo do foco	Tira fotos de perto ou define a câmera para focar automaticamente um objeto ou rosto de uma pessoa.
Temporizador	Selecione o tempo de atraso antes da câmera capturar a foto.
Resolução	Altera a opção de resolução.
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor de acordo com as condições de luz.
ISO	Ajusta a sensibilidade do sensor de imagem da câmera
Medição	Seleciona um tipo de medida de luz.
Visibilidade exterior	Para ativar a Visibilidade ao ar livre selecione uma opção de luz apropriada.
Contraste automático	Ajusta automaticamente o contraste entre o objeto e o plano de fundo.
Guias	Exibe as guias na tela de pré-visualização.
Anti-Vibração	Reduz o desfocamento da foto causado pela vibração ou movimento.

Opção	Função
Etiqueta GPS	Define a câmera para incluir informações de localidade para as suas fotos. • Para melhorar os sinais GPS, evite tirar foto em locais onde o sinal pode ser obstruído, como prédios, níveis baixos ou em más condições de tempo. • Sua localização pode aparecer em suas fotos quando você carregá-las na internet. Para evitar isso, desative a configuração de etiqueta GPS.
Nome do arquivo contextual	Configura a câmera para exibir etiquetas com nomes contextuais.
Salvar como invertida	Define a câmera para inverter a imagem automaticamente quando você tira uma foto com as lentes frontais da câmera.
Qualid.de imagem	Define a qualidade das suas fotos.
Armazenamento	Seleciona uma posição de memória para armazenar os vídeos gravados.
Zerar	Restaura as opções de menu e disparo para o padrão de fábrica

› Gravar um vídeo

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Câmera** para ativar a câmera.
2. Deslize o seletor até a filmadora para alterar para a filmadora.
3. Aponte a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.

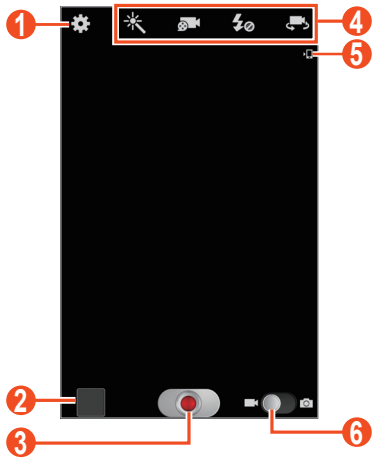

Número	Função
1	Altera as configurações da filmadora.
2	Abre o visualizador de imagens para ver o vídeo gravado
3	Grava um vídeo.
4	Usa os atalhos da filmadora. • : altera o modo de efeito. • : altera o modo de gravação (para anexar a uma mensagem multimídia ou salvar normalmente). • : muda as configurações do flash. • : alternar entre as lentes da câmera frontal ou traseira. Você pode adicionar ou remover atalhos para as opções mais utilizadas. ► p. 100
5	Exibe a localização de armazenamento padrão.
6	Muda para câmera.

4 Pressione as teclas de volume para aumentar ou diminuir o zoom.

Você também pode tocar a tela com os dois dedos e afastá-los para aumentar o zoom ou juntá-los para diminuir o zoom.

O zoom pode ficar indisponível ao gravar em alta resolução.

5 Selecione para iniciar a gravação

6 Selecione parar a gravação.

O vídeo é salvo automaticamente.

A filmadora pode não ser capaz de gravar corretamente os vídeos no cartão de memória com uma baixa velocidade de transferência.

Após gravar, selecione o visualizador de imagens para ver os vídeos gravados.

- Para visualizar mais vídeos, percorra para esquerda ou direita.
- Para reproduzir um vídeo, selecione .
- Para adicionar o vídeo à lista de favoritos, selecione .
- Para enviar uma foto ou compartilhá-la, selecione .
- Para apagar um vídeo, selecione .
- Para iniciar a exibição de slides, pressione → **Apresentação de slides**. Toque a tela para interromper a exibição de slides.
- Para definir o vídeo para exibir etiquetas contextuais, pressione → **Etiqueta de amigo**.
- Para mudar o nome de um arquivo, pressione → **Renomear**.
- Para pesquisar por dispositivos que tenham o compartilhamento de mídia ativo, pressione → **Procurar dispositivos nas proximidades**.
- Para visualizar os detalhes do vídeo, pressione → **Detalhes**.

› Personalizar as configurações da filmadora

Antes de gravar um vídeo, selecione ⚙ para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Editar atalhos	Editar atalhos para opções detectadas frequentes.
Auto gravação	Altera para as lentes frontais da câmera e grava um vídeo de você mesmo.
Flash	Mude as configurações do flash. Você pode ativar ou desativar o flash manualmente.
Modo de gravação	Muda o modo de gravação.
Efeitos	Aplica um efeito especial, como sépia, tons preto e branco.
Valor de exposição	Ajuste o valor de exposição.
Temporizador	Selecione o tempo de atraso antes da filmadora iniciar a gravação.
Resolução	Altera a opção de resolução.
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor de acordo com as condições de luz.
Visibilidade exterior	Define uma condição de luz apropriada.
Guias	Exibe as guias na tela de pré-visualização.

Opção	Função
Etiqueta GPS	Define a câmera para incluir informação de localização em seus vídeos. • Para melhorar os sinais GPS, evite tirar foto em locais onde o sinal pode ser obstruído, como prédios, níveis baixos ou em más condições de tempo. • Sua localização pode aparecer em seus vídeos quando você carregá-las na internet. Para evitar isso, desative a configuração de etiqueta GPS.
Nome do arquivo contextual	Configura a filmadora para exibir etiquetas com nomes contextuais.
Salvar como invertida	Define a câmera para inverter a imagem automaticamente quando você filma com as lentes frontais da câmera.
Qualidade de vídeo	Defina a qualidade de seus vídeos.
Armazenamento	Seleciona uma posição de memória para armazenar novos vídeos.
Zerar	Restaura as opções de menu e gravação para o padrão de fábrica

Editar os ícones de atalho

Você pode adicionar ou remover atalhos para as opções mais utilizadas.

1 Da tela de visualização, selecione ⚙ → **Editar atalhos** ou pressione ☰ → **Editar atalhos**.

2 Mantenha pressionado um ícone da lista de opções e arraste-o para a área de atalhos. Para remover atalhos, mantenha pressionado um ícone e arraste-o para a lista de opções.

3 Pressione ⮌ para retornar à tela de espera.

Video player

Use o video player para reproduzir vários tipos de vídeos.

- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software do telefone.
- Se o tamanho de um arquivo exceder a memória disponível, pode ocorrer um erro ao tentar reproduzí-lo.
- A qualidade de reprodução pode variar de acordo com o tipo de conteúdo.
- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos dependendo de como estiverem codificados.

› Reproduzir um vídeo

1 Na lista de aplicações, selecione **Video player**.

2 Selecione um vídeo.

3 Controle a reprodução usando as seguintes teclas:

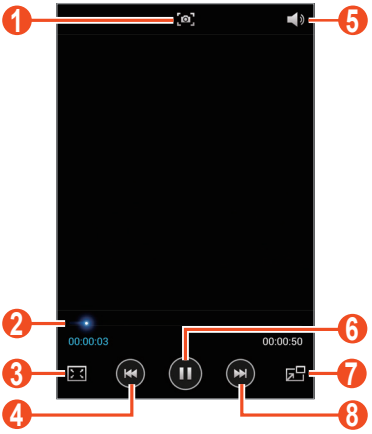

Número	Função
1	Captura uma imagem.
2	Avança ou volta um arquivo ao deslizar ou tocar a barra.
3	Altera o tamanho da tela de vídeo.
4	Reinicia a reprodução; volta o vídeo anterior (mantenha pressionado por 3 segundos); volta a vídeo em reprodução (mantenha pressionado).
5	Ajusta o volume
6	Pausa a reprodução; selecione ▶ para retomar.
7	Altera o tamanho da tela de vídeo. Para voltar ao tamanho original, toque a tela do vídeo duas vezes.
8	Move para o próximo vídeo; avança o vídeo em reprodução (mantenha pressionado).

Durante a reprodução, pressione ☰ para acessar as seguintes opções:

- Para pesquisar por dispositivos que tenham o compartilhamento de mídia ativo, selecione **Procurar dispositivos nas proximidades**.
- Para enviar um vídeo ou compartilhá-lo, selecione **Compartilhar via**.
- Para cortar um segmento de vídeo, selecione **Cortar**.
- Para definir o vídeo a exibir etiquetas com nomes contextuais, selecione **Etiqueta de amigo**.
- Para adicionar uma etiqueta com o clima, selecione **Adic. etiqueta de tempo**.

- Para ouvir o áudio via fone de ouvido Bluetooth, selecione **Via Bluetooth**. Você não pode usar essa opção quando um fone de ouvido estiver conectado.
- Para definir o video player para desligar automaticamente depois de um período de tempo específico, selecione **Desativar vídeo auto**.
- Para alterar as configurações do video player, selecione **Configurações**.
- Para visualizar detalhes do vídeo, selecione **Detalhes**.

› Personalizar as configurações do video player

1 Durante a reprodução, pressione ▭ → **Configurações**.

2 Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Repr. seg. autom.	Define o video player para reproduzir o próximo arquivo automaticamente.
SoundAlive	Seleciona um efeito de som padrão
Legendas	Personaliza as configurações para um arquivo de legenda.
Tom da cor	Seleciona um tom de cor
Visibilidade exterior	Definido para melhorar o contraste do visor quando em contato com a luz do sol direta.

Galeria

Aprenda a visualizar fotos e reproduzir vídeos salvos na memória do telefone ou no cartão de memória.

- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software do telefone.
- Se o tamanho de um arquivo exceder a memória disponível, pode ocorrer um erro ao tentar reproduzí-lo.
- A qualidade de reprodução pode variar de acordo com o tipo de conteúdo.
- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos dependendo de como estiverem codificados.

› Visualizar uma imagem

1 Na lista de aplicações, selecione **Galeria**.

2 Selecione uma pasta → uma imagem.

Ao visualizar uma imagem, você pode utilizar as seguintes opções:

- Para visualizar mais imagens, percorra para esquerda ou direita.
- Para aumentar o zoom, posicione dois dedos na tela e afaste-os. Para diminuir o zoom, aproxime seus dedos. Para voltar ao tamanho original, toque a tela duas vezes.

Se você tiver ativado a sensibilidade ao movimento, você poderá aumentar ou diminuir o zoom ao manter dois pontos pressionados com seus dedos e depois inclinar o aparelho para frente e para trás. Ao aumentar o zoom para o último nível por mais de 1 segundo, a tela irá automaticamente voltar à lista.

- Para adicionar o arquivo à lista de favoritos, selecione ☆.
- Para enviar uma imagem ou compartilhá-la, selecione ⋖.
- Para apagar uma imagem, selecione 🗑.
- Para iniciar a exibição de slides, pressione ☰ → **Apresentação de slides**. Toque a tela para interromper a exibição de slides.

- Para registrar os rostos na foto com etiquetas faciais, selecione → **Marcar rosto**.
- Para definir o vídeo a exibir etiquetas contextuais, pressione → **Etiqueta de amigo**.
- Para adicionar uma etiqueta de clima, pressione → **Adic. etiqueta de tempo**.
- Para emoldurar e adicionar uma nota à foto, pressione → **Nota na foto (frente)**.
- Para adicionar uma nota à imagem, pressione → **Nota na foto**. Toque na imagem para editar a nota.
- Para adicionar a imagem na área de trabalho, pressione → **Copiar para a área de transferência**.
- Para girar a foto no sentido anti-horário, pressione → **Girar para a esquerda**.
- Para girar a foto no sentido horário, pressione → **Girar para a direita**.
- Para cortar parte de uma imagem, pressione → **Cortar**.
- Para editar a imagem com o editor de imagem, pressione → **Editar**.
- Para definir uma imagem como seu papel de parede ou imagem de um contato, pressione → **Definir como**.
- Para enviar a imagem para uma pessoa que tenha etiqueta facial na foto, pressione → **Comp. foto de amigo**.
- Para imprimir a foto via Wi-Fi ou USB, pressione → **Imprimir**. Seu telefone é compatível somente com impressoras Samsung.
- Para mudar o nome de um arquivo, pressione → **Renomear**.
- Para pesquisar por dispositivos que tenham o compartilhamento de mídia ativo, pressione → **Procurar dispositivos nas proximidades**.
- Para visualizar os detalhes da imagem, pressione → **Detalhes**.

As opções disponíveis podem variar dependendo da pasta selecionada.

› Colocar uma etiqueta facial numa imagem

Aprenda a colocar etiquetas faciais em suas imagens para efetuar chamadas, enviar mensagens e carregar mensagens para redes sociais com os atalhos de etiqueta facial.

O reconhecimento facial pode falhar dependendo do ângulo, tamanho, cor ou expressão faciais, condições de luz ou acessórios que a pessoa esteja usando.

1. Na lista de aplicações, selecione **Galeria**.
2. Selecione uma imagem
3. Selecione ▭ → **Marcar rosto** → **Ativado**.
   Rostos reconhecidos parecerão na moldura. Se os rostos não forem reconhecidos automaticamente, mantenha um rosto pressionado para adicionar uma moldura manualmente.
4. Selecione um rosto reconhecido → **Adicionar nome**.
5. Selecione o nome de uma pessoa na lista de contatos.
   O contato é ligado ao rosto na imagem.

Quando a etiqueta facial aparecer com um nome, selecione a etiqueta facial e utilize as opções disponíveis.

› Reproduzir um vídeo

1. Na lista de aplicações, selecione **Galeria**.
2. Selecione uma pasta → um vídeo (indicado pelo ícone).
3. Controle a reprodução com as teclas. ► p. 101

Durante a reprodução, pressione ▭ para acessar as seguintes opções:

- Para pesquisar por dispositivos que tenham o compartilhamento de mídia ativo, selecione **Procurar dispositivos nas proximidades**.
- Para enviar um vídeo ou compartilhá-lo, selecione **Compartilhar via**.

- Para cortar um segmento de vídeo, selecione **Cortar**.
- Para ouvir o áudio via fone de ouvido Bluetooth, selecione **Via Bluetooth**. Você não pode usar essa opção quando um fone de ouvido estiver conectado.
- Para definir o video player para desligar automaticamente depois de um período de tempo específico, selecione **Desativar vídeo auto**.
- Para alterar as configurações do video player, selecione **Configurações**.
- Para visualizar detalhes do vídeo, selecione **Detalhes**.

Paper Artist

Aprenda a fazer imagens parecerem com ilustrações com efeitos divertidos ou molduras.

Na a lista de aplicações selecione, **Paper Artist**.

- A imagem editada será salva no **Galeria** → **Paper Pictures**.
- Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Music Player

Aprenda a ouvir suas músicas favoritas.

- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo da versão do software do telefone.
- Se o tamanho de um arquivo exceder a memória disponível, pode ocorrer um erro ao tentar reproduzí-lo.
- A qualidade de reprodução pode variar de acordo com o tipo de conteúdo.
- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos dependendo de como estiverem codificados.

› Adicionar arquivos de música em seu dispositivo

Comece transferindo arquivos para seu telefone ou cartão de memória:

- Baixar da Internet. ► p. 127
- Baixe de um computador com o Samsung Kies. ► p. 139
- Baixe de um computador com o Windows Media Player. ► p. 140
- Receba via Bluetooth. ► p. 151
- Receba via Wi-Fi. ► p. 144
- Copie para um cartão de memória.

› Reproduzir arquivos de música

1. Na lista de aplicações, selecione **Music Player**.
2. Selecione uma categoria de música → um arquivo de música.
3. Controle a reprodução usando as seguintes teclas:

Número	Função
1	Ativa o modo Aleatório

Número	Função
❷	Avança ou volta um arquivo ao deslizar ou tocar a barra.
❸	Seleciona um efeito de som padrão
❹	Reinicia a reprodução; volta a música anterior (pressione 2 vezes); volta a música em reproduçao (mantenha pressionado).
❺	Ajusta o volume
❻	Muda o modo de repetição.
❼	Ordena as músicas de acordo com o gênero ou estado de espírito
❽	Pausa a reprodução; selecione ▶ para retomar.
❾	Abre a lista de reprodução atual
❿	Move para a próxima música; avança uma música em reprodução (mantenha pressionado).

Você pode controlar o music player com um fone de ouvido. Na tela de Início, mantenha pressionado o botão do fone de ouvido para iniciar o music player. Pressione o botão do fone de ouvido para iniciar ou pausar a reprodução.

Durante a reprodução, pressione ☰ para acessar as seguintes opções:

- Para adicionar músicas à lista rápida (para salvar como lista de reprodução), selecione **Adic. à lista de reprodução**.
- Para ouvir música via fone de ouvido Bluetooth, selecione **Via Bluetooth**. Você não pode usar essa opção quando um fone de ouvido estiver conectado.
- Para enviar uma música ou compartilhá-la selecione, **Compartilhar via.**

- Para apagar uma música, selecione **Apagar**.
- Para definir uma música como seu toque de chamada, selecione **Definir como**.
- Para pesquisar por dispositivos que tenham o compartilhamento de mídia ativo, selecione **Procurar dispositivos nas proximidades**.
- Para alterar as configurações do music player, selecione **Configurações**.
- Para visualizar detalhes da música, selecione **Detalhes**.
- Para interromper a reprodução e fechar o music player, selecione **Encerrar**.

› Criar uma lista de reprodução

1. Na lista de aplicações, selecione **Music Player**.
2. Selecione **Listas de reprodução**
3. Pressione ▤ → **Criar lista de reprodução**.
4. Insira um título para sua nova lista de reprodução e selecione **OK**.
5. Selecione **Adicionar música**.
6. Selecione os arquivos que você quer incluir e selecione **Concluído**.

Durante a reprodução, você pode adicionar arquivos à lista de reprodução ao pressionar ▤ → **Adic. à lista de reprodução**.

› Personalizar as configurações do Music Player

1. Na lista de aplicações, selecione **Music Player**.
2. Pressione ▤ → **Configurações**.
3. Ajuste as seguintes configurações para personalizar seu Music Player.

Opção	Função
SoundAlive	Seleciona um efeito de som padrão
Velocidade de reprodução	Altera a velocidade da reprodução.
Menu Música	Seleciona categorias de música para serem exibidas na tela da Biblioteca de música
Letra	Define para exibir letras de música durante a reprodução.
Desligar música automaticamente	Define o music player para desligar automaticamente depois de um período de tempo específico.

Rádio FM

Aprenda a ouvir músicas e notícias no rádio FM. Para ouvir, você deve conectar o fone de ouvido fornecido que opera como antena.

› Ouvir a Rádio FM

1. Conecte o fone de ouvido no telefone.
2. Na lista de aplicações, selecione **Rádio FM**.
   O telefone pesquisa e salva automaticamente as estações de rádio disponíveis.

   Ao ligar pela primeira vez o rádio FM, a sintonização automática irá iniciar.
3. Selecione uma estação de rádio.

4 Controle o rádio FM usando os seguintes ícones:

Número	Função
1	Grava o rádio.
2	Liga ou desliga o Rádio FM.
3	Busca por uma estação de rádio disponível.
4	Adiciona a estação atual à lista de Favoritos:
5	Ajusta o volume
6	Acessa serviços para a estação atual, tais como, baixar músicas ou ligar para a estação. Esta função pode não estar disponível, dependendo do seu país.
7	Liga ou desliga o rádio FM.

› Gravar o rádio

1 Conecte o fone de ouvido no telefone.

2 Na lista de aplicações, selecione **Rádio FM**.

3 Pressione para ligar o rádio.

4 Percorra até uma estação de rádio.

5 Selecione para iniciar a gravação

6 Ao terminar, selecione ■.
O arquivo gravado será salvo em **Meus arquivos** → **Todos os arquivos** → **sdcard0** → **Sons**.

› Salvar uma estação de rádio manualmente

1 Conecte o fone de ouvido no telefone.
2 Na lista de aplicações, selecione **Rádio FM**.
3 Pressione ▤ → **Pesquisar** → uma opção.
O telefone pesquisa e salva automaticamente as estações de rádio disponíveis.

› Adicionar uma estação de rádio à lista de favoritos

1 Conecte o fone de ouvido no telefone.
2 Na lista de aplicações, selecione **Rádio FM**.
3 Pressione ⏻ para ligar o rádio.
4 Percorra até uma estação de rádio.
5 Selecione ✚ para adicionar a estação de rádio à lista de Favoritos:

› Ajustar configurações do rádio

1 Na lista de aplicações, selecione **Rádio FM**.
2 Pressione ▤ → **Configurações**.
3 Ajuste as seguintes configurações para personalizar seu rádio.

Opção	Função
Armazenamento	Seleciona uma posição de memória para salvar os arquivos gravados

Opção	Função
Texto de rádio	Definir para exibir o ID de estação na tela do rádio FM. IDs de estação estão disponíveis apenas para estações de rádio que fornecem essa informação.
Freq. alternativa	Defina quando ou não o rádio tenta sintonizar uma estação de rádio quando o sinal está fraco.
Desligar Rádio FM automaticamente	Define o rádio para desligar automaticamente em um tempo definido.

Informação pessoal

Contatos

Aprenda a criar e gerenciar sua lista de contatos pessoais e profissionais. Você pode salvar nomes, números de telefone, telefones residenciais, e-mails e mais para seus contatos.

› Criar um contato

1. Na lista de aplicações, selecione **Contatos** → **Contatos** → .
2. Selecione uma posição de memória.
3. Insira as informações do contato
4. Selecione **Salvar** para adicionar o contato à memória.

Você pode criar contatos na tela de discagem ao selecionar **Adicionar aos Contatos**.

› Pesquisar um contato

1. Na lista de aplicações, selecione **Contatos** → **Contatos**.
2. Percorra para cima ou para baixo na lista de contatos. Você também pode deslizar seu dedo pelo índice no lado direito para percorrer rapidamente através da lista.
3. Selecione o nome do contato na lista de busca.

Depois de encontrar um contato, você pode usar as seguintes opções:

- Para chamar o contato, selecione ou .
- Para enviar uma mensagem de texto ou multimídia, selecione .
- Para enviar um e-mail, selecione .
- Para editar as informações de um contato, selecione .
- Para definir o contato como seu favorito, selecione .

› Definir uma discagem rápida

1. Na lista de aplicações, selecione **Contatos** → **Contatos**.
2. Pressione ▤ → **Config. de discagem rápida**.
3. Selecione uma posição → um contato.
4. Selecione um número de telefone (se necessário).

Você pode discar rapidamente para este número ao manter pressionada a localização do número associado na tela de discagem.

› Criar seu cartão de visita

1. Na lista de aplicações, selecione **Contatos** → **Contatos**.
2. Selecione seu nome no topo da lista de contatos.
3. Selecione ✎.
4. Insira seus detalhes pessoais.
5. Selecione **Salvar**.

Você pode enviar seu cartão de visita para outras pessoas ou compartilhá-lo ao pressionar ▤ → **Compart. cartão de visita via**.

› Criar um grupo de contatos

Ao criar grupos de contatos, você pode gerenciar vários contatos e enviar mensagens ou e-mails para um grupo inteiro. Comece criando um grupo.

1. Na lista de aplicações, selecione **Contatos** → **Grupos**.
2. Pressione ▤ → **Criar**.
3. Insira o nome e defina os parâmetros do grupo.
4. Insira membros no grupo.
5. Selecione **Salvar**.

› Copiar contatos

Para copiar contatos do cartão SIM ou USIM para seu telefone

1. Na lista de aplicações, selecione **Contatos** → **Contatos**.
2. Pressione ▤ → **Importar/Exportar** → **Importar do cartão SIM**.
3. Selecione uma posição de memória.
4. Selecione contatos para copiar e selecione **Concluído**.

Copiar contatos de seu telefone para o cartão SIM ou USIM

1. Na lista de aplicações, selecione **Contatos** → **Contatos**.
2. Pressione ▤ → **Importar/Exportar** → **Exportar para cartão SIM**.
3. Selecione contatos para copiar e depois selecione **Concluído** → **OK**.

› Importar e exportar contatos

Você pode importar ou exportar arquivos (no formato vcf) de ou para um dispositivo de armazenamento USB ou cartão de memória.

Importar contatos

1. Na lista de aplicações, selecione **Contatos** → **Contatos**.
2. Pressione ▤→ **Importar/Exportar** → **Importar do cartão de memória** ou **Importar da memória USB**.
3. Selecione uma posição de memória.

4 Selecione uma opção para importar um único arquivo de contato, diversos arquivos de contatos ou todos os arquivos de contatos e depois selecione **OK**.

5 Selecione arquivos de contatos para importar e depois selecione **OK**.

Exportar contatos

1 Na lista de aplicações, selecione **Contatos** → **Contatos**.

2 Pressione → **Importar/Exportar** → **Exportar para cartão de memória** ou **Exportar p/ mem. int. telefone**.

3 Selecione **OK** para confirmar.

S Planner

Aprenda a visualizar e gerenciar seus cronogramas e tarefas mais efetivamente com o S Planner.

› Criar um evento ou tarefa

1 Abra a lista de aplicações e selecione **S Planner** → .

2 Se uma mensagem de alerta sobre a sincronização de calendário aparecer, selecione **Concluído**.

3 Selecione uma opção.

4 Insira detalhes e selecione **Salvar**.

Para mais informações sobre a criação de eventos ou tarefas.

› Alterar o modo de visualização

Para alterar para o modo de visualização do calendário, selecione → uma etiqueta de modo de visualização. Você também pode tocar a tela com dois dedos e depois juntá-los ou afastá-los para alterar o modo de visualização.

Ano

- Selecione ◀ ou ▶ para visualizar outros anos. Você também pode deslizar a tela para a direita ou para a esquerda.
- Selecione um mês para alterar para a visualização mensal.

Mês

Selecione os ícones mensais na parte superior esquerda e direita da tela para visualizar outros meses.

Semana

Selecione ◀ ou ▶ para visualizar outras semanas. Você também pode deslizar a tela para a direita ou para a esquerda.

Dia

- Selecione ◀ ou ▶ para visualizar outros dias. Você também pode deslizar a tela para a direita ou para a esquerda.
- Para mover para um evento ou tarefa, mantenha o item pressionado e depois arraste para um novo compartimento. A hora e a data do evento ou tarefa são automaticamente ajustadas.

Lista

- Você pode visualizar eventos e tarefas agendados de ou até uma data específica.
- Selecione a caixa de verificação ao lado da tarefa para marcar a tarefa como concluída.

Tarefas

Marque a caixa de verificação ao lado da tarefa para marcar a tarefa como concluída.

› Visualizar eventos ou tarefas

1. Na lista de aplicações, selecione **S Planner**.
2. Selecione a data no calendário.

- Para mover para o dia de hoje, selecione **Hoje**.
- Para mover para um dia específico inserindo a data manualmente, pressione → **Ir para**, insira a data selecionando + ou - e selecione Definir.
- Para pesquisar por um evento ou tarefa, pressione → **Pesquisar**.
  Para limitar o alcance de sua pesquisa, selecione → uma opção.

3 Selecione um evento para visualizar seus detalhes.
- Para editar os detalhes, pressione → **Editar**.
- Para copiar o evento, pressione → **Copiar**.
- Para apagar o evento, pressione → **Apagar**.
- Para enviar um evento ou tarefa, pressione → **Compartilhar via** → uma opção.
- Para adicionar uma nota ou foto, pressione → **Vincular notas** ou **Vinc. imagem** → uma opção.

› Parar o alarme de um evento

Se você configurou um alarme para um evento do calendário, o alarme do evento irá aparecer no horário especificado.

1 Abra o painel de notificações no topo da tela.

2 Selecione a notificação do evento.

3 Selecione um evento para visualizar mais detalhes.
Para adiar ou parar o alarme do evento, selecione **Adiar** ou **Dispensar**.

S Note

Aprenda a criar e visualizar notas com efeitos especiais. Você pode inserir vários conteúdos multimídia em um atalho de nota na Tela de espera.

S Note oferece vários modelos para ajudá-lo a criar notas facilmente.

- **Nota**: você pode criar uma simples nota numa página vazia.
- **Nota de ideia**: você pode criar um registro de reuniões, conferências ou palestras.
- **Revista**: você pode criar uma nota de multimídia através da inserção de arquivos multimídia.
- **Diário**: você pode criar um diário de fotos.
- **Receitas**: você pode criar suas próprias receitas.
- **Viagem**: você pode criar notas de viagens.
- **Nota**: você pode criar notas.
- **Aniversários**: você pode criar um cartão de aniversário.

› Criar uma nota

1. Na lista de aplicações, selecione **S Note**.
2. Selecione → um modelo.
3. Insira texto, desenhe ou adicione uma foto ou som.
   Para mais informações sobre como criar uma nota, consulte ► p. 58
4. Para adicionar uma página, selecione → um tipo de página.
5. Ao terminar, selecione **Salvar**.

Para criar uma nota através da importação de um PDF ou arquivo de imagem,

1. Na lista de aplicações, selecione **S Note**.
2. Pressione → **Exportar** → um formato de arquivo → um arquivo.
3. Se você selecionou um arquivo de imagem, redimensione a imagem e depois selecione **Concluído** → um modelo.
4. Selecione ou toque a tela para alterar para o Modo de Edição.
5. Crie uma nota com os ícones na tela. ► p. 58
6. Ao terminar, selecione **Salvar**.

› Utilizar ferramentas de produtividade

1. Na lista de aplicações, selecione **S Note**.
2. Selecione → um modelo.
3. Tocar duas vezes e selecione uma ferramenta.
   - **Correspondência do formato**: converte formar que você desenhou.
   - **Correspondência da fórmula**: converte uma fórmula manuscrita numa fórmula bem organizada. Selecione **Pesquisar** para obter informações detalhadas sobre a fórmula.
   - **Manuscrito p/ texto**: converte uma nota manuscrita

- Ao manter pressionado , o painel de ferramentas aparecerá e você poderá alternar entre ferramentas facilmente.
- Selecione para pesquisar por informações sobre a palavra chave manuscrita numa página da internet predefinida.

› Visualizar notas

1. Na lista de aplicações, selecione **S Note**.
2. Selecione para pesquisar por uma nota (se necessário).
3. Selecione uma nota.

Enquanto visualiza a nota, utilize as seguintes opções:

- Para aumentar o zoom, posicione dois dedos na tela e lentamente afaste-os. Para diminuir o zoom, junte os dedos.
- Para mover para outras páginas da nota, selecione a seta na parte inferior da tela, percorra para a esquerda ou para a direita e, em seguida, selecione uma página.
- Para alterar para o modo de Edição, selecione ou toque a tela.
- Para criar uma nota, pressione → **Criar nota**.

- Para enviar a nota, pressione → **Compartilhar via**.
- Para exportar uma nota, pressione → **Exportar**. Sua nota será exportada como um arquivo de imagem ou arquivo de PDF para **Meus Arquivos** → **Todos os arquivos** → **sdcard0** → **S Note Export**.
- Para gerenciar uma nota com várias páginas, pressione → **Editar páginas**.
- Para salvar a nota como um evento, pressione → **Criar evento**. Essa função pode estar indisponível dependendo do modelo escolhido.
- Para salvar a nota com outro nome, pressione → **Salvar como**.
- Para adicionar um atalho para a nota na Tela de espera, pressione → **Definir como atalho**.
- Para definir a nota como seu papel de parede ou imagem de contato, pressione → **Definir como**.
- Para imprimir a nota utilizando uma conexão Wi-Fi ou USB, pressione → **Imprimir**. Seu telefone é compatível apenas com algumas impressoras Samsung.

› Editar notas

1. Na lista de aplicações, selecione **S Note**.
2. Selecione uma nota.
   Para adicionar ou alterar a capa de notas, mantenha a nota pressionada e selecione **Editar capa**.
3. Selecione ou toque a tela para alterar para o Modo de Edição.
4. Edite a nota com os ícones na tela. ► p. 58
   - Para alterar imagem de plano de fundo da nota, pressione → **Alt. plano fundo**.
   - Para apagar a nota, pressione → **Apagar**.
   - Para adicionar uma etiqueta, pressione → **Editar etiqueta**.

5 Selecione **Salvar**.

› Sincronizar notas

Você pode sincronizar suas notas com o servidor web.

1 Na lista de aplicações, selecione **S Note**.

2 Pressione ▭ → **Sinc** → uma opção.

3 Selecione notas para sincronizar e depois selecione **Sincronizar**.
Para sincronizar todas as notas, selecione **Sincronizar todas**.

4 Insira seu endereço de e-mail e senha e depois selecione **Iniciar sessão**.

5 Selecione **Sinc agora**.

› Gerenciar notas com arquivos

Criar uma pasta

1 Na lista de aplicações, selecione **S Note**.

2 Pressione ▭ → **Criar pasta**.

3 Insira um nome para e selecione **OK**.

4 Selecione a nova pasta.
- Para criar uma nota, selecione ✚ → um modelo.
- Para criar subpastas, pressione ▭ → **Criar pasta**.

Copiar ou mover notas

1 Na lista de aplicações, selecione **S Note**.

2 Selecione uma pasta (se necessário).

3 Pressione ▭ → **Copiar** ou **Mover**.

4 Selecione notas → **Copiar** ou **Mover**.

5 Mova para uma nova localização.

6 Selecione **Copiar aqui** ou **Mover para cá**.

Gravador de voz

Aprenda a usar o gravador de voz de seu telefone.

› Gravar uma nota de voz

1. Na lista de aplicações, selecione **Gravador de voz**.
2. Selecione ● para iniciar a gravação
   Para interromper, selecione ❚❚.
3. Fale no microfone
4. Ao terminar, selecione ■.
   Sua nota de voz é salva automaticamente.

› Reproduzir uma nota de voz

1. Na lista de aplicações, selecione **Gravador de voz**.
2. Selecione ☰ para acessar a lista de notas de voz.
3. Selecione uma nota de voz.
   Para interromper a reprodução, selecione ❚❚.
4. Selecione ■ para interromper a reprodução.

Você pode enviar a nota de voz para outras pessoas ao pressionar ▭ → **Compartilhar via**.

› Personalizar as configurações do gravador de voz

1. Na lista de aplicações, selecione **Gravador de voz**.
2. Pressione ▭ → **Configurações**.
3. Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Armazenamento	Selecione uma localização da memória para salvar notas de voz.

Opção	Função
Qualidade da gravação	Selecione um nível de qualidade para notas de voz.
Limite para MMS	Defina para limitar gravações a duração máxima que pode ser anexada à uma mensagem multimídia.
Nome do arquivo contextual	Defina o dispositivo para salvar arquivos com etiquetas contextuais.
Nome padrão	Insira um prefixo para nomear notas de voz.

Internet

Podem existir cobranças adicionais de acesso a internet e download de mídia. Para mais detalhes, contate sua operadora de serviços.

Internet

Aprenda a acessar e armazenar suas páginas da internet favoritas.

- Esta função pode estar diferente, dependendo de seu país ou operadora de serviços.
- Os programas disponíveis podem variar, dependendo de sua operadora de serviços ou país.

› Navegar por páginas da internet

1 Na lista de aplicações, selecione **Internet**.
Para acessar à uma página da internet específica, selecione o campo de entrada de URL, insira o endereço da página e selecione **Ir**.

2 Navegue pelas páginas da internet utilizando as seguintes teclas:

Número	Função
1	Avança ou volta no histórico de páginas da internet.
2	Insira um endereço da internet ou palavra-chave.

Número	Função
❸	Recarrega a página atual. Enquanto o telefone estiver carregando páginas da internet, este ícone altera-se para ✕.
❹	Visualiza seus favoritos, páginas salvas e histórico recente da internet.
❺	Exibe miniaturas das janelas ativas

Enquanto visualiza uma página, use as seguintes opções:

- Para aumentar o zoom, posicione dois dedos na tela e afaste-os. Para diminuir o zoom, junte seus dedos. Você também pode dar um duplo toque na tela.

Se ativar movimentos de inclinação, você poderá aumentar ou diminuir o zoom ao manter pressionados dois pontos com seus dedos e depois inclinando o telefone para frente e para trás.

- Para abrir uma nova janela, pressione ▭ → **Nova janela**.
- Para salvar como favorito a página atual, pressione ▭ → **Adicionar favorito**.
- Para adicionar um atalho da página atual à tela de Início, pressione ▭ → **Adicionar atalho.**
- Para enviar o endereço (URL) da página, pressione ▭ → **Compartilhar página**.
- Para pesquisar por um texto da página, pressione ▭ → **Encontrar na página**.
- Para alterar para o modo de visualização da área de trabalho, pressione ▭ → **Exibir modo clássico**.
- Para salvar a página atual da internet e lê-la offline depois, selecione ▭ → **Salvar para leitura offline**. Você pode visualizar as páginas salvas ao selecionar ★ → **Páginas salvas**.
- Para ajustar o brilho do visor, pressione ▭ → **Brilho**.

- Para ver o histórico de downloads, pressione → **Downloads**.
- Para imprimir a página atual ou copiar através de uma impressora conectada, pressione → **Imprimir.** Seu aparelho é compatível somente com impressoras Samsung.
- Para definir as configurações do navegador, pressione → **Configurações**.

› Buscar informação por voz

Essa função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

1. Na lista de aplicações, selecione **Internet**.
2. Selecione o campo de inserção da URL.
3. Selecione e diga no microfone uma palavra-chave.
   O telefone procura por informações e páginas da rede relacionadas com a palavra-chave.
4. Selecione um resultado de pesquisa.

› Armazenar suas páginas da internet favoritas

1. Na lista de aplicações, selecione **Internet**.
2. Insira um endereço da internet ou navegue para uma página.
3. Pressione → **Adicionar favorito**.
4. Insira um nome para a pasta de páginas favoritas e selecione **Salvar**.

Para visualizar sua localização atual, selecione → **Favoritos.** A partir da lista de favoritos, mantenha um favorito pressionado e utilize as seguintes opções:

- Para abrir a página na janela atual, selecione **Abrir**.
- Para abrir a página em uma nova aba, selecione **Abrir em nova janela**.

- Para editar os detalhes da página salva, selecione **Editar favorito**.
- Para adicionar um atalho da página favorita à tela de Espera, selecione **Adicionar atalho**.
- Para enviar o endereço de páginas da internet (URL), selecione **Compartilhar link**.
- Para copiar o endereço da página, selecione **Copiar link URL**.
- Para apagar a página da lista de favoritos, selecione **Apagar favorito**.
- Para usar a página como página inicial do navegador, selecione **Definir como página inicial**.

› Baixar um arquivo da internet

Ao baixar arquivos ou aplicações da internet, seu aparelho os salva na memória interna.

Arquivos baixados da internet podem conter vírus que podem danificar seu aparelho. Para reduzir esse risco, baixe somente arquivos de fontes confiáveis.

Alguns arquivos de mídia incluem Gerenciamento de Direitos Autorais para proteger direitos autorais. Essa proteção pode prevenir baixar, copiar, modificar ou transferir alguns arquivos.

1. Na lista de aplicações, selecione **Internet**.
2. Pesquise um arquivo ou aplicação e baixe no telefone.

› Visualizar seu histórico recente

1. Na lista de aplicações, selecione **Internet** → ☆ → **Histórico**.
2. Selecione uma página da web para acessar.

Flipboard

Aprenda a acessar sua revista de notícias personalizada.

Essa função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora.

1 Na lista de aplicações, selecione **Flipboard**.

2 Arraste a parte inferior da tela para cima.

3 Selecione **Começar**

Se iniciou sessão em sua conta Flipboard, você pode obter notícias de suas redes sociais.

4 Selecione tópicos de notícias e depois selecione **Concluído**.

5 Percorra por notícias.

Mapas

Aprenda a usar o Google Mapas™ para encontrar sua posição, procurar por locais e obter direções.

- Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou operadora de serviços.
- Você deve ativar os serviços de localização para encontrar sua posição e pesquisar o mapa. ► p. 152

› Pesquisar um local

1 Na lista de aplicações, selecione **Mapas**.
O mapa irá exibir sua posição atual.

2 Selecione .

3 Insira uma palavra-chave para a localização e selecione .
Para pesquisar por uma localização por voz, selecione .

4 Selecione o local que deseja visualizar os detalhes.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, posicione dois dedos na tela e afaste-os ou junte-os.
- Para visualizar uma lista com todos os resultados de sua pesquisa, selecione **LISTA DE RESULTADOS**.
- Para visualizar sua localização atual, selecione . Para alterar para a visualização de bússola do mapa que muda a orientação ao mover o aparelho, selecione .
- Para adicionar uma estrela na localização, selecione o balão do nome da localização → .
- Para adicionar camadas de informações adicionais ao mapa ou alterar o modo de visualização, selecione → .

› Obter direções para um destino específico

1 Na lista de aplicações, selecione **Mapas**.

2 Selecione .

3 Insira o endereço do ponto de partida e do ponto de chegada.

Para inserir um endereço de sua lista de contatos ou ponto de localização no mapa, selecione → uma opção.

4 Selecione um método de viagem (carro, ônibus ou caminhando) e selecione **COMO CHEGAR**.

Dependendo do método de locomoção selecionado, você poderá ver vários trajetos.

5 Selecione um trajeto para visualizar detalhes de sua viagem e selecione **MAPA** para visualizar um trajeto no mapa.

6 Selecione ou para visualizar somente uma pequena parte da rota.

7 Ao terminar, pressione → **Limpar mapa**.

Local

Aprenda a pesquisar por lugares próximos a você

Essa função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

1 Na lista de aplicações, selecione **Local**.

2 Se quiser pesquisar por negócios ou atrações próximos a um local específico, selecione sua localização → **Inserir um endereço**.

3 Selecione uma categoria

Seu telefone pesquisa por lugares próximos à sua localização que estejam relacionadas à categoria.

4 Selecione um nome de lugar para visualizar seus detalhes.

Você pode adicionar mais categorias ao pressionar ▤ → **Adicionar pesquisa**.

Navegador GPS

Aprenda a usar um sistema de navegação GPS não conectado a internet, para encontrar seu destino com um guia de voz.

- Mapas de navegação, sua localização atual e outros dados de navegação podem ser diferentes das informações da localização verdadeira. Você deve sempre prestar atenção às condições de estradas, trânsito e outros fatores que podem afetar sua viagem e seguir todos os regulamentos de trânsito enquanto dirige.
- Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou operadora de serviços.

1 Na lista de aplicações, selecione **Navegador GPS**.

2 Insira seu destino com os seguintes métodos:

- Insere seu destino por voz.

- Insere seu destino com o teclado virtual.
- Seleciona seu destino através dos endereços de seus contatos.
- Seleciona seu destino a partir da lista de lugares marcados.

3 Instale o software solicitado e depois utilize as funções de navegação.

YouTube

Aprenda a ver e compartilhar vídeos pelo YouTube ™

Essa função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

› Reproduzir um vídeo

1 Na lista de aplicações, selecione **YouTube**.

2 Selecione um vídeo

3 Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.

4 Controle a reprodução usando as seguintes teclas:

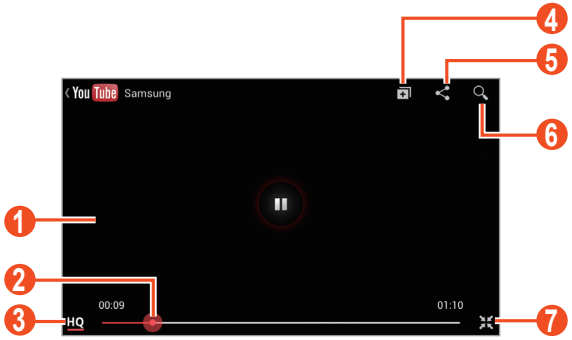

Número	Função
1	Pausa ou retoma a reprodução.

Número	Função
❷	Avança ou volta num arquivo ao deslizar a barra.
❸	Exibir qualidade do vídeo. Essa função pode estar indisponível para alguns vídeos.
❹	Adiciona o vídeo a sua lista de reprodução.
❺	Envia a URL para outras pessoas.
❻	Procura por vídeos
❼	Gira a tela para o modo retrato.

› Enviar um vídeo

1. Na lista de aplicações, selecione **YouTube**.
2. Selecione sua conta Google, se ela estiver ligada ao YouTube.
3. Selecione ⬆ → um vídeo.

Se estiver carregando um vídeo pela primeira vez, selecione um tipo de rede para carregar um vídeo.

4. Insira os detalhes do envio e selecione ⬆.

Samsung Apps

O Samsung Apps permite baixar de maneira simples e fácil inúmeras aplicações diretamente para o seu telefone. Incluindo uma variedade de jogos, novidades, referências, redes sociais, navegação e aplicações relacionadas a área da saúde, o Samsung Apps proporciona a você um acesso instantâneo a uma vasta variedade de experiência móvel.

Seu telefone se torna mais ágil com as aplicações completamente otimizadas da Samsung Apps. Explore aplicações incríveis e torne o tempo útil de seu telefone ainda melhor.

- Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou operadora de serviços.
- Para mais detalhes, visite o site *www.samsungapps.com.br*.

1 Abra a lista de aplicação e selecione **Samsung Apps.**

2 Se você estiver abrindo esta aplicação pela primeira vez, leia os termos e condições de uso e selecione **Aceito** para confirmar.

3 Pesquise e baixe as aplicações desejadas.

S Choice

Acessa uma lista de aplicações de notas no Samsung Apps. Na lista de aplicações, selecione **S Choice**.

Pesquisa por voz

Aprenda a pesquisar por voz na internet.

Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou operadora de serviços.

1 Na lista de aplicações, selecione **Pesquisa por voz**.

2 Fale uma palavra no microfone.
O aparelho pesquisa por páginas da internet relacionadas com a palavra-chave.

3 Selecione um resultado de pesquisa.

Play Store

A funcionalidade de seu aparelho pode ser estendida para instalações de aplicações adicionais. O Play Store fornece um jeito fácil e rápido para comprar mais aplicações para celular.

- Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou operadora de serviços.
- Seu dispositivo irá salvar os arquivos de usuário das aplicações baixadas na memória interna.

› Instalar uma aplicação

1. Na lista de aplicações, selecione **Play Store**.
2. Pesquise uma aplicação e baixe no telefone.
   Quando o download estiver completo, o aparelho instalará a aplicação automaticamente.

› Desinstalar uma aplicação

1. Na lista de aplicações, selecione **Play Store**.
2. Pressione ▭ → **Meus aplicativos**
3. Selecione um item.
4. Selecionar **Desinstalar** → **OK**.

Readers Hub

Aprenda a acessar vários materiais de leitura.

Essa função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

1. Na lista de aplicações, selecione **Readers Hub**.
2. Se estiver acessando essa função pela primeira vez, selecione a caixa de verificação ao lado de **Não mostrar durante 90 dias** e selecione **Confirmar**.
3. Selecione um tipo de material de leitura.
4. Pesquise e baixe materiais de leitura da loja online.

Video Hub

Aprenda a acessar vídeos.

Essa função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

1. Na lista de aplicações, selecione **Video Hub**.
2. Selecione uma categoria
3. Pesquise e acesse os vídeos

Learning Hub

Aprenda a acessar materiais instrutivos.

Essa função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

1. Na lista de aplicações, selecione **Learning Hub**.
2. Selecione uma categoria
3. Pesquisa e acessa palestras de vídeo ou livros.

Conectividade

Conexões USB

Aprenda a conectar seu aparelho a um computador com um cabo de dados.

Não desconecte o cabo USB do computador enquanto o aparelho estiver transferindo ou acessando dados. Ao fazer isso, pode resultar em perda de dados ou danos ao aparelho.

Para melhores resultados, conecte o cabo USB diretamente à porta USB do computador. A transferência de dados pode falhar ao utilizar um hub USB.

› Conectar com o Samsung Kies

Certifique-se que o Samsung Kies esteja instalado em seu computador. Você pode baixar o programa diretamente do site da Samsung.

O Samsung Kies funciona em ambos computadores Windows e Macintosh.

1. Conecte seu aparelho a um computador com um cabo USB.

   O Samsung Kies inicia automaticamente no computador. Se o Samsung Kies não iniciar automaticamente, de um duplo clique no ícone do Samsung Kies em seu PC.

2. Transfira arquivos entre seu aparelho e o computador.

   Consulte a ajuda do Samsung Kies para maiores informações.

› Conectar com o Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player esteja instalado em seu computador.

1. Conecte seu aparelho a um computador com um cabo USB.
2. Acesse o Windows Media Player para sincronizar arquivos de música.

› Conectar como dispositivo de mídia

Você pode conectar seu aparelho ao computador e acessar arquivos de mídia armazenados em seu aparelho.

1. Conecte seu aparelho a um computador com um cabo USB.
2. Toque a área de ícones indicadores e deslize para baixo para abrir o painel de notificações.
3. Selecione **Conectado como um dispositivo de mídia** → **Dispositivo de mídia (MTP)**.
4. Transfira arquivos entre seu aparelho e o computador.

› Conectar como dispositivo de câmera

Você pode conectar seu telefone a um computador como uma câmera e acessar o diretório de arquivos em seu aparelho.

Utilize o modo de conexão USB quando o computador não suportar o protocolo de transferência de mídia (MTP) ou não tiver o driver USB para seu aparelho instalado.

1. Conecte seu aparelho a um computador com um cabo USB.
2. Toque a área de ícones indicadores e deslize para baixo para abrir o painel de notificações.
3. Selecione **Conectado como um dispositivo de mídia** → **Câmera (PTP)**.
4. Transfira arquivos entre seu aparelho e o computador.

Wi-Fi

Aprenda a usar as capacidades de conexão sem fio de seu dispositivo e a conectar-se a uma rede Wi-Fi compatível com protocolo padrão 802.11.

Você pode conectar-se a internet ou outro dispositivo de rede em qualquer lugar que possua ponto de acesso disponível.

› Ativar a função Wi-Fi

Na lista de aplicações, selecione **Config.** e depois arraste o botão **Wi-Fi** para a direita.

A função Wi-Fi executada em segundo plano consumirá energia da bateria. Para preservar a bateria, ative uma conexão Wi-Fi apenas quando necessário.

› Ativar e conectar a uma rede Wi-Fi

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Wi-Fi**. Seu aparelho pesquisa por pontos de acesso Wi-Fi disponíveis automaticamente.
2. Selecione uma rede.
3. Insira a senha para o ponto de acesso (se necessário).
4. Selecione **Conectar**.

› Adicionar uma rede Wi-Fi manualmente

1. Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Wi-Fi** → **Adicionar rede Wi-Fi**.
2. Insira um SSID para a rede e selecione um tipo de segurança.
3. Defina as configurações de segurança de acordo com o tipo de segurança selecionado e depois selecione **Salvar**.

› Conectar a uma rede Wi-Fi com uma configuração protegida

Você pode conectar a uma rede segura utilizando o botão WPS ou PIN WPS. Para usar esse método, seu ponto de acesso Wi-Fi deve ter um botão WPS.

Conectar com um botão WPS

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Wi-Fi**.
2. Selecione ☰ → **Botão de transferência WPS**.
3. Pressione o Botão WPS dentro de 2 minutos.

Conectar com um PIN WPS

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Wi-Fi**.
2. Selecione ☰ → **Inserção do PIN WPS**.
3. Na aplicação, insira o PIN do seu telefone.

› Defina as configurações estáticas do IP

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Wi-Fi**.
2. Selecione uma rede → **Mostrar opções avançadas**.
3. Selecione o menu suspenso **Definições IP**.
4. Selecione **Estático**.
5. Altere as configurações de IP.
6. Selecione **Conectar**.

› Personalizar as configurações Wi-Fi

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Wi-Fi**.
2. Pressione ☰ → **Avançado**.
3. Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Notificação de rede	Define o telefone para notificar você quando um ponto de acesso Wi-Fi estiver disponível.
Manter Wi-Fi ligado durante suspensão	Defina quando manter a função Wi-Fi ativa no modo de espera.
Procurar serviço de Internet	Definido para verificar se você pode acessar os serviços de internet enquanto utiliza a rede atual.
Temporizador Wi-Fi	Define o tempo para ativar ou desativar a função Wi-Fi.
Endereço MAC	Exibe o endereço MAC.
Endereço IP	Exibe o endereço IP.

Wi-Fi Direct

Aprenda como utilizar a função Wi-Fi Direct para conectar dois aparelhos via Wi-Fi sem precisar de um ponto de acesso.

› Conectar seu aparelho a outro dispositivo

1. Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.
2. Selecione **Procurar**.
3. Selecione um dispositivo.
   Quando o proprietário do outro aparelho aceitar a conexão, o aparelho estará conectado.

Você pode conectar seu aparelho a vários dispositivos e enviar dados ao selecionar **Conexão múltipla**.

› Enviar dados via Wi-Fi

1 Selecione um arquivo ou item de uma aplicação apropriada.

2 Selecione uma opção para enviar dados via Wi-Fi.

O método para selecionar uma opção pode variar de acordo com o tipo dos dados.

3 Pesquisar e selecionar outro dispositivo.

› Receber dados via Wi-Fi

Ao receber dados, eles são salvos automaticamente em seu aparelho. Os dados recebidos são salvos na pasta ShareViaWiFi.

AllShare Play

Aprenda a usar a função AllShare Play para reproduzir conteúdos salvos em vários dispositivos pela internet. Você também pode reproduzir e enviar qualquer arquivo para qualquer dispositivo ou servidor de armazenamento através do AllShare Play.

Para usar este serviço, você deve se registrar na sua conta do Google e conta Samsung, e cadastrar dois ou mais dispositivos como servidores de arquivos. Os métodos de registros podem variar dependendo do tipo de dispositivo. Para obter mais detalhes sobre a utilização do AllShare Play, pressione ▤ → **Perguntas frequentes**.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

› Enviar um arquivo

1 Na lista de aplicações e selecione **AllShare Play**.

2 Selecione um dispositivo que contenha arquivos de mídia.

3 Selecione uma categoria de mídia e marque a caixa de verificação num arquivo.

4 Selecione .

5 Selecione um dispositivo ou servidor de armazenamento para salvar um arquivo.

› Compartilhar um arquivo

1 Na lista de aplicações e selecione **AllShare Play**.

2 Selecione um dispositivo que contenha arquivos de mídia.

3 Selecione uma categoria de mídia e marque a caixa de verificação num arquivo.

4 Selecione e depois selecione um site de rede social.

› Reproduzir um arquivo em dispositivo remoto

- Os formatos de arquivos suportados podem ser diferentes dependendo do aparelho conectado como reprodutor de mídia.
- Alguns arquivos de mídia podem falhar no envio dependendo do tipo de conexão de rede.

1 Na lista de aplicações e selecione **AllShare Play**.

2 Selecione um dispositivo que contenha arquivos de mídia.

3 Selecione uma categoria de mídia e marque a caixa de verificação num arquivo.

4 Selecione .

5 Selecione um dispositivo para ser usado como o reprodutor de mídia.

6 Controle a reprodução com as teclas de seu telefone.

› Gerenciar os conteúdos no servidor de armazenamento

1 Na lista de aplicações e selecione **AllShare Play**.

2 Selecione um servidor de armazenamento.

3 Veja e gerencie seus arquivos

› Personalizar as configurações do AllShare Play

1 Na lista de aplicações e selecione **AllShare Play**.

2 Pressione ▤ → **Configurações.**

3 Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Armazenamentos registrados	Exibe os servidores de armazenamento que foram adicionados ao AllShare Play.
Dispositivos registrados	Exibe ou edita os dispositivos que foram adicionados ao AllShare Play.
Configuração de serviços Web	Registre-se em sites de redes sociais para enviar arquivos.
Carregar automaticamente	Defina para enviar fotos automaticamente ao servidor após iniciar a sessão.
Configurações de qualidade de vídeo	Define para otimizar a qualidade do vídeo em seu telefone ao reproduzir vídeos salvos num computador.
Bloquear o AllShare Play	Definido para bloquear a função AllShare Play com uma senha da sua conta Samsung.
Idioma	Seleciona o idioma
Sobre	Exibe as informações do AllShare Play

Group Cast

Você pode compartilhar imagens, documentos e músicas com vários dispositivos que estejam conectados a mesma rede Wi-Fi.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

› Compartilhar um arquivo

1. Na lista de aplicações e selecione **Group Cast**.
2. Selecione um tipo de mídia em **Iníciar** para compartilhar com outros dispositivos.

   Se seu dispositivo não estiver conectado a uma rede Wi-Fi, faça a conexão de rede ao selecionar **Não conectado**.
3. Selecione os arquivos para compartilhar e depois selecione **Concluído**.
4. Insira um PIN e depois inicie o Group Cast.

› Tornar-se membro de outro Group Cast

1. Na lista de aplicações e selecione **Group Cast**.
2. Selecione um compartilhamento de mídia em **Tornar membro**, insira o código PIN e depois selecione **OK**.

Compartilhar rede

Aprenda a compartilhar a rede de seu aparelho com outros dispositivos.

› Compartilhar a rede de seu aparelho via Wi-Fi

Aprenda a utilizar seu aparelho como ponto de acesso Wi-Fi para outros dispositivos.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

1 Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Mais configurações** → **Ancoragem e Roteador Wi-Fi**.

2 Arraste o botão **Roteador Wi-Fi** para a direita para ativar o compartilhamento de rede via Wi-Fi.

3 Selecione **OK** para confirmar.

4 Selecione **Roteador Wi-Fi** → **Configurar** para definir as configurações de rede do seu aparelho como ponto de acesso.

Opção	Função
SSID de rede	Exibe e edita o nome do dispositivo que será exibido para os dispositivos externos.
Ocultar meu dispositivo	Defina para prevenir que outros dispositivos localizem seu aparelho.
Segurança	Seleciona o tipo de segurança.
Senha	Insira uma senha para prevenir acessos não autorizados a rede de seu aparelho. Essa opção fica disponível apenas quando você define a opção de segurança.
Exibir senha	Defina para exibir sua senha ao inserí-la.
Mostrar opções avançadas	Selecione um canal de exibição.

5 Ao terminar, selecione **Salvar**.

6 Em outro dispositivo, localize o nome de seu aparelho e conecte a sua rede.

Você pode restringir sua rede de compartilhamento a dispositivos específicos. Selecione **Disp. permitidos**, crie uma lista de dispositivos e depois selecione o nome de seu aparelho para alterar o modo de compartilhamento para **Somente dispositivos permitidos**.

› Compartilhar a rede de seu aparelho via USB

Aprenda a utilizar seu aparelho como um modem ao fazer conexão USB com um computador.

1. Conectar seu aparelho a um computador com um cabo USB.
2. Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Mais configurações** → **Ancoragem e Roteador Wi-Fi**.
3. Selecione **Ancoragem USB** para ativar o compartilhamento de rede via USB.
   Para encerrar a conexão, desmarque a caixa de verificação próximo a **Ancoragem USB**.

O método de compartilhamento pode variar dependendo do sistema operacional do computador.

› Compartilhar a rede de seu aparelho via Bluetooth

1. Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Mais configurações** → **Ancoragem e Roteador Wi-Fi**.
2. Selecione **Ancoragem Bluetooth** para ativar a rede de compartilhamento via Bluetooth.
3. Em outro dispositivo, encontre e pareie o seu dispositivo.
   Certifique-se de que você tenha ativado a função Bluetooth e a configuração de visibilidade.

Bluetooth

Aprenda a trocar dados ou arquivos de mídia com outros dispositivos via Bluetooth.

- A Samsung não se responsabiliza pela perda de transmissão ou mau uso dos dados enviados ou recebidos via Bluetooth.
- Certifique-se sempre de que você está compartilhando e recebendo dados de dispositivos confiáveis e devidamente seguros. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de operação pode ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não são testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com seu aparelho.
- Não utilize as funções Bluetooth para propósitos ilegais (por exemplo, cópias piratas de arquivos ou registros ilegais de comunicações para propósitos comerciais). A Samsung não se responsabiliza pelas repercussões de utilização ilegal da função Bluetooth.

› Ativar a função Bluetooth

Na lista de aplicações, selecione **Config.** e depois arraste o botão **Bluetooth** para a direita.

› Encontrar e parear com outro dispositivo

1. Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Bluetooth** → **Procurar**.
2. Selecione um dispositivo.
3. Selecione **Aceitar** para combinar a senha Bluetooth entre dois dispositivos. Ou insira uma senha Bluetooth e selecione **OK**. Quando o proprietário do outro dispositivo aceitar a conexão ou inserir a mesma senha, o pareamento estará completo.

Se o pareamento for bem sucedido, o dispositivo pesquisará por serviços disponíveis automaticamente.

Alguns dispositivos, especialmente fones de ouvido ou kits automotivos, podem ter uma senha Bluetooth fixa, como 0000. Se o outro dispositivo tiver uma, você precisará inserir esta senha.

› Enviar dados via Bluetooth

1 Selecione um arquivo ou item de uma aplicação apropriada.

2 Selecione uma opção para enviar dados via Bluetooth.

O método para selecionar uma opção pode variar de acordo com o tipo dos dados.

3 Procure e estabeleça um pareamento com um dispositivo Bluetooth.

› Receber dados via Bluetooth

1 Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Bluetooth** e depois selecione a caixa de verificação ao lado do seu dispositivo.

Para selecionar a duração de tempo que seu dispositivo ficará visível, pressione ▤ → **Tempo limite de visibilidade**.

2 Quando solicitado, selecione **OK** para combinar a senha Bluetooth ou insira a senha Bluetooth e selecione **OK** (se necessário).

3 Selecione **Aceitar** para confirmar que você deseja receber dados do dispositivo.

Os dados recebidos são salvos na pasta Bluetooth. Se receber um contato, ele será salvo automaticamente na agenda.

GPS

Seu aparelho é equipado com um sistema de posicionamento global (GPS). Aprenda a ativar serviços de localização e utilizar as funções adicionais GPS.

Para receber melhores sinais GPS, evite utilizar seu aparelho nas seguintes condições:

- Entre prédios, em túneis ou passagens subterrâneas ou entre construções;
- Em más condições de tempo;
- Próximo a lugares de alta voltagem ou campos eletromagnéticos;
- Em um veículo com película de proteção solar.

Não toque ou cubra a área da antena com suas mãos ou outros objetos enquanto utiliza as funções GPS.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

› Ativar serviços de localização

Você deve ativar serviços de localização para receber informações de localização e pesquisar no mapa.

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Serviços de localização**.

2 Ajuste as seguintes configurações para ativar os serviços de localização:

Opção	Função
Utilizar redes Wi-Fi	Define o uso do Wi-Fi e/ou redes móveis para encontrar sua localização. Taxas adicionais podem ser cobradas pelo uso de redes móveis.
Utilizar satélites GPS	Defina para usar satélites GPS para encontrar sua localização.

Opção	Função
Local e Pesquisa do Google	Defina o aparelho para usar sua localização atual para Google search e outros serviços Google.

Conexões VPN

Aprenda a criar redes virtuais privadas (VPNs) e conectar-se a elas seguramente na internet.

- Seu aparelho já deve estar configurado com acesso à internet. Se tiver problemas para acessar a internet, você precisará editar as conexões. Se não tiver certeza de qual informação inserir, pergunte ao seu administrador de VPN.
- Para utilizar essa função, você deverá ativar a função bloqueio de tela.

› Configurar conexões VPN

1. Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Mais configurações** → **VPN** → **Adicionar rede VPN**.
2. Personalize as informações de conexão.

Opção	Função
Nome	Insere um nome de servidor VPN.
Tipo	Seleciona um tipo de VPN.
Endereço de servidor	Insere o endereço de IP do servidor VPN.
L2TP secreto	Defina para utilizar a senha secreta L2TP.
Identificador do IPSec	Insere um nome de usuário.

Opção	Função
Código pré-compartilhado IPSec	Insere a chave pré-compartilhada.
Certificado de usuário do IPSec	Seleciona um certificado de utilização que o servidor VPN utiliza para identificar você. Você pode importar certificados do servidor VPN ou baixar da internet.
Certificado CA IPSec	Seleciona uma empresa autorizada a emitir certificados (CA) que o servidor VPN utilize para identificar você. Você pode importar certificados do servidor VPN ou baixar da internet.
Certificado do servidor de IPSec	Seleciona um certificado de utilização que o servidor VPN utiliza para identificar você. Você pode importar certificados do servidor VPN ou baixar da internet.
Criptografia PPP (MPPE)	Define para codificar dados antes de enviá-los para o servidor VPN.
Mostrar opções avançadas	Define para alterar as configurações avançadas de rede.

As opções disponíveis podem variar dependendo do tipo de VPN.

3 Ao terminar, selecione **Salvar**.

› Conectar a uma rede privada

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Mais configurações** → **VPN**.

2 Selecione uma rede particular para conectar.

3 Insira o nome de usuário e senha e pressione **Conectar**.

Ferramentas

Relógio

Aprenda a ajustar e controlar alarmes e relógios mundiais. Você também pode utilizar o cronômetro, contagem regressiva e relógio

› Configurar um novo alarme

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Relógio** → **Alarme**.
2. Selecione **Criar alarme.**
3. Defina os detalhes do alarme.

   Selecione **Mais** e depois deslize o botão **Alarme inteligente** para a direita para ativar os sons simulados da natureza com a tela de alarme antes do alarme principal.
4. Ao terminar, selecione **Salvar**.

Para desativar um alarme, selecione o ícone do relógio ao lado do alarme. Para apagar um alarme, pressione ▭ → **Excluir**.

› Parar um alarme

Quando o alarme tocar:

- Para interromper o alarme, selecione ✕ e depois deslize seu dedo para fora do círculo grande.
- Para silenciar o alarme pelo período da soneca, selecione zZ e depois deslize seu dedo para fora o círculo grande.

› Criar um relógio mundial

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Relógio** → **Relógio mundial** → **Adicionar cidade**.

2 Insira o nome da cidade ou selecione um da lista de cidades.
   - Para selecionar a cidade atual, selecione .
   - Para selecionar uma cidade no modo mapa, pressione .

Para aplicar o horário de verão, mantenha um relógio pressionado e selecione **Configurações de Horário de Verão**.

› Utilizar o cronômetro

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Relógio** → **Cronômetro**.
2 Pressione **Iniciar** para iniciar o cronômetro.
3 Toque em **Marcar** para gravar os tempos.
4 Ao terminar, selecione **Parar**.
5 Toque em **Zerar** para limpar os tempos gravados.

› Usar a contagem regressiva

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Relógio** → **Temporizador**.
2 Defina a duração de tempo para a contagem.
3 Pressione **Iniciar** para iniciar a contagem.
4 Quando a contagem expirar, selecione e deslize seu dedo para fora do círculo maior para silenciar o alarme.

› Usar o relógio de mesa

O relógio exibe a data e a hora atual e o clima.

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Relógio** → **Relógio de mesa**.
2 Selecione para ver o relógio em tela cheia.

3 Pressione → **Configurações**.

4 Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Ocultar barra de status	Definido para ocultar ou exibir a barra de status.
Papel de parede	Selecione uma imagem de plano de fundo para o relógio na tela de espera.
Calendário	Define para exibir o calendário.
Tempo	Definido para exibir o clima de sua localização atual. Você também pode selecionar a unidade de temperatura e definir o relógio para atualizar informações climáticas automaticamente.
Ancorar	Altere as configurações para usar o desktop dock em seu aparelho.

Calculadora

Aprenda a efetuar cálculos em seu telefone.

› Executar um cálculo

1 Na lista de aplicações, selecione **Calc**.

2 Utilize as teclas correspondentes do visor da calculadora para executar operações matemáticas.

Gire o telefone para o modo paisagem para utilizar a calculadora científica. Se desativou a função orientação automática, pressione → **Calculadora científica**.

› Ver o histórico

1. Na lista de aplicações, selecione **Calc**.
2. Execute um cálculo.
3. Selecione para ocultar o teclado.
   O histórico é exibido.
4. Para limpar o histórico, pressione → **Limpar histórico**

Downloads

Aprenda a gerenciar registros de arquivos que tenha baixado da internet ou e-mail.

1. Na lista de aplicações, selecione **Downloads**.
2. Selecione uma categoria de download.
3. Para abrir um arquivo baixado, selecione o registro.
   Para apagar um registro, selecione a caixa de verificação e depois selecione .

Dropbox

Aprenda a usar o Dropbox um serviço de armazenamento virtual para salvar e compartilhar seus arquivos com outras pessoas. Ao salvar arquivos na pasta Dropbox, seu dispositivo sincroniza automaticamente com a rede e outro computadores que possuem o Dropbox instalado.

› Ativar o Dropbox

1. Abra a lista de aplicações, selecione **Dropbox** → **Start**.
2. Selecione **I'm already a Dropbox user**.
   Se for um novo usuário, selecione **I´m new to Dropbox**.

3 Insira seu endereço de e-mail e senha e depois selecione **Log in**.

4 Selecione **Next**.

5 Selecione **Turn on** para transferir automaticamente fotos e vídeos efetuados pela câmera de seu telefone.

› Enviar arquivos na pasta Dropbox

1 Na lista de aplicações, selecione **Dropbox**.

2 Selecione → uma pasta.

3 Pressione → **Upload here** → **Photos or videos** ou **Other files**.

4 Selecione arquivos.

5 Selecione **Upload**.

Os arquivos da pasta serão adicionados a rede e no seu computador pessoal.

› Visualizar um arquivo

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Dropbox** → .

2 Selecione um arquivo.

Ajuda

Acesse as informações da ajuda para aprender como utilizar o telefone e as aplicações ou definir configurações importantes.

1 Na lista de aplicações, selecione **Ajuda**.

2 Selecione um item para visualizar dicas.

Para restaurar os pop-ups de ajuda que tenha ocultado, selecione **Exibir dica de ajuda em telas pop-up** e depois selecione itens.

Meus arquivos

Aprenda a acessar de modo rápido e fácil todas as suas imagens, vídeos, músicas, sons ou outros tipos de arquivo armazenados no aparelho e no cartão de memória.

› Formatos de arquivos suportados

Seu aparelho suporta os seguintes formatos de arquivo:

Tipo	Formato
Imagem	bmp, gif, jpg, png
Vídeo	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv
Música	mp3, 3ga, aac, m4a, wma, ogg, flac
Som	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr
Outros	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der

- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, um erro pode ocorrer ao abrir o arquivo.

› Visualizar um arquivo

1. Na lista de aplicações, selecione **Meus Arquivos**.
2. Selecione uma pasta.
   - Para mover um nível acima no diretório de arquivos, selecione .
   - Para voltar a tela de Espera, selecione .
3. Selecione um arquivo para abrir.

Em uma pasta, selecione para utilizar as seguintes opções:

- Para aplicar a mesma opção aos arquivos de uma só vez, selecione **Selecionar tudo**.
- Para criar uma nova pasta, selecione **Criar pasta**.
- Para pesquisar por arquivos salvos em seu telefone, selecione **Pesquisar**.
- Para alterar o modo de visualização, selecione **Ver por.**
- Para ordenar arquivos ou pastas, selecione **Ordenar por**.
- Para alterar as configurações do gerenciador de arquivos, selecione **Configurações**.

Google

Você pode pesquisar por aplicações e dados salvos em seu telefone e por dados específicos na internet.

› Pesquisar por uma palavra chave

1. Na lista de aplicações, selecione **Google**.
2. Insira uma letra ou uma palavra dos dados para pesquisar. Para pesquisar dados por voz, selecione e diga uma palavra-chave no microfone de seu aparelho.
3. Selecione o nome de um item que queira acessar.

› Usar o Google Now

Inicie e Pesquisa Google para visualizar cartões do Google Now cartões que mostram a informação que você precisa no momento certo.

Na lista de aplicações, selecione **Google**.

- Esta função pode não estar disponível, dependendo de sua operadora de serviços ou país.
- Você deve ativar serviços de localização para encontrar a sua localização.
- Para usar esta função você precisa acessar a sua conta do Google.

Kit do SIM

Use uma variedade de serviços adicionais oferecidos pelo sua operadora de serviços. Dependendo do seu cartão SIM ou USIM, esta aplicação pode estar disponível mas nomeada de uma outra maneira. Abra a lista de aplicações e selecione **Kit do SIM**.

Mini-Diário

Aprenda a manter um diário de fotos

› Criar um Minidiário

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Mini-Diário**.
2. Selecione **Sim** para confirmar que está usando esta aplicação pela primeira vez.
3. Se houver um diário salvo, selecione ✚ para criar um novo.
4. Altere a data de hoje e defina o clima (se necessário).
5. Selecione **Adicionar foto** e adicione uma imagem ou tire uma foto.
6. Selecione **Adicionar texto**, insira o texto e selecione **Concluído**.
7. Selecione **Concluído**.

› Ver um Minidiário

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Mini-Diário**.

2 Selecione um diário.

3 Percorra para a esquerda ou direita para ver mais diários.

Para enviar um minidiário, pressione ▤ → **Compartilhar via**.

Configurações

Acessar o menu Configurações

1 Na lista de aplicações, selecione **Config.**

2 Selecione uma categoria e uma opção.

Wi-Fi

Ativa a função Wi-Fi para conectar a uma rede Wi-Fi e acessa a internet ou redes de outros dispositivos.

Para utilizar as opções, toque em ☰.

- **Avançado**: personaliza as configurações do Wi-Fi.
- **Botão de transferência WPS**: conecta a uma rede Wi-Fi segura com o botão WPS.
- **Inserção do PIN WPS:** conecta a uma rede Wi-Fi segura com o botão WPS PIN.

Bluetooth

Ativa a função Bluetooth para trocar informações dentro de distâncias pequenas.

Uso de dados

Mantenha-se informado sobre os dados de armazenamento e personalize configurações para seu limite de dados.

- **Dados móveis**: define para utilizar conexões de dados em qualquer rede.
- **Definir o limite de dados móveis**: define um limite de dados para o telefone.
- **Ciclo de uso dos dados**: personaliza as configurações para o ciclo de limite.

Para utilizar mais opções, pressione .

- **Dados em roaming**: define para utilizar conexões de dados quando você estiver em roaming.
- **Restringir dados seg. plano**: definido para desativar a sincronização em segundo plano enquanto utiliza a rede móvel.
- **Sincronizar dados automaticamente**: define o dispositivo a sincronizar automaticamente contatos, calendário, e-mails, favoritos e dados de imagens de redes sociais automaticamente.
- **Exibir uso da Wi-Fi:** definido para exibir seu uso de dados via Wi-Fi.
- **Hotspots Móveis**: pesquisa e utiliza a rede de outro dispositivo.

Mais configurações

Altere as configurações para controlar conexões com outros dispositivos ou redes.

› Modo Offline

Desativa todas as funções sem fio do seu telefone. Você pode utilizar serviços que não utilizam a rede.

› Utilitários USB

Conecte seu dispositivo a um PC como armazenamento em massa.

› Redes móveis

- **Dados móveis**: define para utilizar conexões de dados em qualquer rede.
- **Dados em roaming**: define o dispositivo para conectar com outra rede quando você estiver em roaming.

- **Pontos de acesso**: selecione um nome de ponto de acesso (APN) para redes móveis. Você pode adicionar ou editar APNs. Para zerar as configurações de sua APN para o padrão de fábrica, pressione ☰ → **Restaurar padrão**.
- **Seleção de banda:** seleciona um tipo de rede**.**
- **Configurações de rede**: pesquisa por redes disponíveis e seleciona uma rede para roaming.
  - **Procurar redes**: pesquisa e seleciona uma rede.
  - **Seleção automática**: define o aparelho a selecionar a primeira rede disponível.

› Ancoragem e Roteador Wi-Fi

- **Roteador Wi-Fi**: define para utilizar seu aparelho como ponto de acesso sem fio por outros dispositivos.
- **Ancoragem USB**: define seu dispositivo como modem sem fio ao fazer uma conexão USB com um computador.
- **Ancoragem Bluetooth**: ativa a função Ancoragem Bluetooth para compartilhar as redes de conexão de seu aparelho com PCs através da função Bluetooth.
- **Ajuda**: visualiza informações sobre a utilização de funções de ancoragem.

› VPN

Define conexões do servidor de redes privadas virtuais (VPN)

› Dispositivos nas proximidades

- **Compartilhamento de arquivo**: Ativa o compartilhamento de mídia permitindo que outros dispositivos certificados com DLNA acesse os conteúdos de seu dispositivo.
- **Conteúdos compartilhados**: Definido para compartilhar seus conteúdos com outros dispositivos.
- **Nome do dispositivo**: define o nome do servidor de mídia para o seu aparelho.

- **Lista de dispositivos permitidos**: exibe a lista dos dispositivos que podem acessar seu aparelho.
- **Lista de dispositivos não permitidos**: exibe a lista dos dispositivos que não podem acessar seu aparelho.
- **Baixar para**: Seleciona a posição de memória para salvar os arquivos de mídia baixados.
- **Transferência de outros dispositivos**: Definido para aceitar transferências de outros dispositivos.

› Kies via Wi-Fi

Conecte seu telefone ao Samsung Kies via Wi-Fi.

Modo de tela de início

Selecione um Modo de Tela inicial (básico ou fácil).

Modo de bloqueio

Selecione quais notificações podem ser bloqueadas ou defina para permitir notificações para chamadas de contatos específicos no Modo de bloqueio.

Som

Altera as configurações para vários sons no seu aparelho.

- **Volume**: Ajusta o nível do volume para o toques de chamada, músicas, vídeos, sons do sistema e notificações.
- **Intensidade**: ajusta a intensidade da vibração.
- **Toque cham. do dispositivo**: seleciona um toque para alertá-lo de chamadas recebidas.
- **Vibração do dispositivo**: Adicione ou selecione um padrão de vibração.
- **Notificações padrão:** seleciona um toque para alertá-lo de eventos, tais como mensagens recebidas e chamadas perdidas.

- **Vibrar enquanto toca**: define o aparelho a vibrar e reproduzir um toque de chamada para novas chamadas ou notificações.
- **Tons das teclas**: define o dispositivo para emitir tons ao pressionar o teclado.
- **Sons dos toques**: define o telefone para reproduzir um som ao selecionar uma aplicação ou opção no touch screen.
- **Som de bloqueio de tela**: define o telefone a reproduzir sons ao bloquear e desbloquear a tela.
- **Resposta ao toque**: define o aparelho a vibrar ao pressionar ▤ ou ⮌ ou manter pressionada a tecla Início ou a tecla Ligar.

Visor

Acesse e altere os seguintes parâmetros para controlar a exibição do visor e da luz de fundo em seu telefone.

- **Papel de parede**
  - **Tela principal**: seleciona uma imagem de plano de fundo para a Tela de espera.
  - **Tela de bloqueio**: seleciona uma imagem de plano de fundo para a Tela de bloqueio.
  - **Tela de início e de bloqueio**: seleciona uma imagem de plano de fundo para a Tela inicial e para a Tela de.
- **Painel de notificações**
  - **Ajuste de brilho**: defina para ajustar o brilho da tela no painel de notificações.
  - **Definir os botões de configuração rápida**: organiza os botões de ajuste rápido que aparecem no painel de notificações.
  - **Multi janela**: define para ativar a função Multi janelas.
- **Páginas de contexto**: define o dispositivo para abrir páginas contextuais com base em suas ações.

- **Modo de tela**: seleciona um modo de exibição.
- **Brilho**: ajusta o brilho do visor.
- **Rotação automática da tela**: define quando ou não rotacionar o conteúdo automaticamente ao girar o telefone.
- **Duração da luz de fundo**: define o tempo de espera que telefone aguarda para desativar a luz de fundo.
- **Suspensão inteligente**: define para prevenir que a luz de fundo seja desativada enquanto você esta visualizando a tela.
- **Estilo da fonte**: altera o tipo de fonte para o texto do visor. Você pode baixar fontes do Play Store ao selecionar **Obter fontes online**.
- **Tamanho da fonte**: altera o tamanho da fonte do e-mail, agenda e aplicações de mensagens.
- **Duração da luz da tecla de toque**: define a duração da luz de fundo das teclas.
- **Exibir percentual de bateria**: define para exibir a quantidade de bateria disponível.
- **Auto-ajuste tom da tela**: define para economizar energia ao ajustar o brilho do visor.

Armazenamento

Visualizar informação de memória de seu telefone e cartão de memória. Você também pode formatar o armazenamento USB e o cartão de memória.

Formatar um cartão de memória irá apagar permanentemente todos os dados do cartão de memória.

A capacidade atual disponível da memória interna é menor que a capacidade especificada devido ao sistema operacional e às aplicações padrão ocuparem parte da memória.

Modo economia de energia

Ativa o modo Economia de energia e altera as configurações para o Modo economia de energia.

- **Economia de energia da CPU**: ativa o modo economia de energia para limitar a utilização de energia de alguns sistemas.
- **Economia de energia da tela**: define o telefone para diminuir o brilho da tela.
- **Cor de fundo**: define o telefone para diminuir o brilho da cor de fundo do e-mail.
- **Desligar resposta ao toque**: define para prevenir outros dispositivos de vibrar ao selecionar ▤ ou ⮌, ou manter pressionada a tecla Ligar ou a tecla Início.
- **Saiba mais sobre o modo de Economia de energia**: veja informações sobre a economia de energia da bateria.

Bateria

Veja a quantidade de energia consumida pelo seu telefone.

Gerenciador de aplicações

Veja e gerencie as aplicações em seu telefone.

Serviços de localização

Altera as configurações da função GPS.

- **Utilizar redes sem fios**: define para usar o Wi-Fi e/ou conexões de rede para procurar sua localização.
- **Utilizar satélites GPS**: define o uso do satélite GPS para procurar sua localização.

- **Local e pesquisa do Google**: define o dispositivo a usar sua posição atual para uso do Pesquisa Google e outros serviços.

Tela de bloqueio

Altera as configurações de segurança de seu aparelho.

- **Bloqueio de tela:** ativa a função bloqueio de tela.
- **Opções de bloqueio de tela**:

As configurações são aplicáveis somente quando você define a opção bloqueio de arrasto.

  - **Atalhos**: definido para exibir e editar atalhos de aplicações na tela bloqueada.
  - **Ticker de informações**: define para exibir notícias ou informações da bolsa de valores na tela bloqueada.
  - **Relógio**: define o relógio na tela bloqueada.
  - **Relógio duplo**: define para exibir o relógio duplo na tela bloqueada.
  - **Clima**: define para exibir as informações do clima e alterar as configurações de exibição.
  - **Efeito de ondulação**: define para exibir o efeito cascata na tela bloqueada.
  - **Texto de ajuda**: define para exibir texto de ajuda na tela bloqueada.
  - **Acesso rápido à Câmera**: define o telefone para iniciar a câmera ao manter a tela pressionada e girar o dispositivo enquanto a tela estiver bloqueada.
- **Nota popup na tela de bloqueio**: define para iniciar o S Note ao tocar duas vezes a tela quando o touch screen estiver desbloqueado.
- **Info do proprietário**: insere suas informações pessoais que são exibidas na tela bloqueada.

Segurança

Altera as configurações de segurança do seu dispositivo e do seu cartão SIM ou USIM.

- **Codificar dispositivo**: Defina um PIN ou uma senha para codificar o aparelho para proteger dados e informações salvas no aparelho. Uma vez que o aparelho esteja codificado, você deverá inserir a senha cada vez que ligar o aparelho. Você deverá primeiramente carregar a bateria porque pode levar mais de uma hora para codificar seu aparelho.
- **Criptografar o cartão SD externo**:
  - **Codificar**: proteja suas informações pessoais ao codificar os dados em seu cartão de memória.
  - **Criptografia completa**: defina para codificar todos os arquivos em seu cartão de memória.
  - **Excluir arquivos de mídia**: selecione para codificar todos os arquivos exceto arquivos multimídia em seu cartão de memória.

Você pode não acessar o cartão de memória codificado depois de restaurar para o padrão de fábrica. Primeiro, decodifique o cartão de memória antes de restaurar para o padrão de fábrica.

- **Controle remoto:** define para controlar remotamente um aparelho perdido pela internet. Essa função será ativada automaticamente ao iniciar sua conta Samsung.
- **Alerta de alteração SIM**: ativa ou desativa a função Encontrar meu aparelho que o ajuda a localizar seu telefone quando o mesmo for perdido ou roubado.
- **Página Encon. dispositivo**: vai para a página do SamsungDive. O SamsungDive deixa você rastrear e controlar remotamente seu telefone perdido ou roubado. Para usar essa função, você precisa de uma conta Samsung.

- **Definir bloqueio do cartão SIM:**
  - **Bloquear cartão SIM**: ativa ou desativa a função que solicita o PIN antes de usar o telefone.
  - **Alterar PIN do SIM**: altera o PIN usado para acessar os dados do cartão SIM ou USIM.
- **Tornar senhas visíveis:** define o dispositivo para exibir sua senha assim que você a inserir.
- **Administradores de dispositivo**: visualiza os administradores do telefone instalados nele. Você pode ativar os administradores do telefone para aplicar novas regras em seu telefone.
- **Fontes desconhecidas**: seleciona para baixar aplicações de qualquer fonte. Se você não selecionar esta opção, poderá baixar aplicações apenas do Android Market.
- **Credenciais confiáveis**: utilize certificados e credenciais para garantir o uso seguro de várias aplicações.
- **Instalar do armaz. dispositivo**: instala os certificados codificados que estão salvos no armazenamento USB.
- **Limpar credenciais**: apaga o conteúdo das credenciais e restaura a senha.

Operação com uma mão

Define telas de inserção para alternar para qualquer lado da tela ou se torna menor para entradas mais convenientes com uma mão.

Idioma e inserção

Altera as configurações de entrada de texto.

› Idioma

Seleciona um idioma de visualização para todos os menus e aplicações.

› Padrão

Seleciona um tipo de teclado padrão para inserir texto.

› Google digitação por voz

Ativa a função do Google para inserir texto por voz. Para alterar as configurações da entrada de voz, selecione .

- **Selec. idiomas entrada**: seleciona idiomas de entrada para o reconhecimento de voz Google.
- **Bloquear palavr. ofens**: define para prevenir o aparelho do reconhecimento de palavras ofensivas no comando de voz.
- **Download rec. voz off-line**: baixa e instala dados de idioma para entradas de voz offline.

› Teclado Samsung

Para alterar as configurações do teclado Samsung, selecione .

- **Tipos de teclado retrato**: seleciona o método de inserção padrão, como teclado QWERTY ou teclado tradicional.
- **Entrada de texto**: selecione idiomas para entrada de texto.
- **Texto inteligente**: ativa o modo XT9 para prever palavras baseado em suas entradas e exibe sugestões. Você também pode definir os parâmetros da predição de texto.
- **Entrada contínua**: define para inserir texto ao varrer o teclado.
- **Passada no teclado**: define para alterar entre modos de entrada de texto ao deslizar seu dedo para a direita ou para a esquerda através do teclado.
- **Detecção da caneta**: defina o dispositivo para abrir o painel de escrita à mão ao pressionar o campo com a caneta S.
- **Operação com uma mão**: define o teclado para aparecer em qualquer lado da tela por conveniência ao inserir texto com apenas uma mão.

- **Manuscrito**: Ativa o modo de escrita à mão. Você também pode definir os parâmetros do modo manuscrito, como Tempo reconhecimento, Espessura ou Cor da caneta
- **Entrada de voz**: ativa a função comando de voz para inserir texto por voz no teclado Samsung.
- **Maiúsculas automáticas**: define o dispositivo para automaticamente deixar a primeira letra como maiúscula após uma pontuação, tais como ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.
- **Pontuação automática**: define o telefone para inserir um ponto ao tocar duas vezes a barra de espaço.
- **Pré-visualiz. caracteres**: define o telefone a exibir uma imagem grande de cada letra que você tocar.
- **Vibrar ao pressionar**: define o aparelho para vibrar ao tocar uma tecla.
- **Som ao pressionar**: define o aparelho para emitir um som ao tocar uma tecla.
- **Tutorial**: aprenda como inserir texto com o teclado Samsung.
- **Redefinir configurações**: selecione quais configurações deverão ser restauradas para o padrão de fábrica.

› Swype

Para alterar as configurações do teclado Swype, selecione ⚙.

- **Como usar o Swype**: aprenda como inserir texto com o teclado Swype.
- **Preferências**:
  - **Vibrar ao pressionar**: define o dispositivo para vibrar ao pressionar uma tecla.
  - **Som das teclas**: define o dispositivo para reproduzir um som ao pressionar uma tecla.
  - **Mostrar dicas de ajuda**: define o aparelho a exibir dicas automaticamente pelas suas ações quando ativo.
  - **Espaço automático**: define o dispositivo para inserir automaticamente um espaço entre as palavras.

- **Maiúsculas autom.**: define o dispositivo para automaticamente deixar a primeira letra como maiúscula após uma pontuação, tais como ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.
- **Mostrar traço completo:** define para mostrar o traço do arrasto do teclado.
- **Pop-up ao pressionar tecla**: define o dispositivo para exibir caractere acima ao pressionar uma tecla.
- **Previsão de palavras**: define o dispositivo para prever as palavras conforme digitadas e mostra sugestões de palavras.
- **Redefinir o dicionário do Swype**: apaga as palavras que você adicionou no dicionário.
- **Versão**: exibe informações da versão.

- **Idioma**: selecione idiomas para entrada de texto.
- **Swype Connect**: defina o dispositivo para recolher dados específicos para um melhor desempenho.
- **Dicionário pessoal:** configura seu próprio dicionário. As palavras em seu dicionário aparecerão como sugestões para suas entradas de texto.
- **Atualizações**: atualiza o Swype para a última versão.

› Pesquisa de voz

Para o reconhecimento de voz Google, use as seguintes opções:

- **Idioma**: seleciona um idioma para o reconhecimento de voz Google.
- **Saída de voz**: define o aparelho a fornecer feedback de voz para alertá-lo sobre as ações atuais.
- **Bloquear palavr. ofens**: oculta palavras ofensivas reconhecidas pelos resultados de pesquisa por voz.
- **Download rec. voz off-line**: baixa e instala dados de idioma para entradas de voz offline.

› Saída de texto para voz

- **Mecanismo de TTS preferido**: seleciona um motor de síntese da fala. Para alterar as configurações para os motores de síntese da fala, selecione ⚙.
- **Velocidade da fala**: seleciona a velocidade da fala para a função.
- **Ouvir um exemplo:** ouça um texto falado como exemplo**.**
- **Modo de condução**: ativa o modo de direção para configurar o aparelho a ler conteúdos em voz alta.

› Velocidade do ponteiro

Ajusta a velocidade do ponteiro para o mouse conectado ao seu telefone.

S Cloud

Altera as configurações para a sincronização de dados ou arquivos com sua conta Samsung ou nuvem de armazenamento Dropbox.

Fazer o backup e redefinir

Altere as configurações para gerenciar seus dados.

- **Cópia seg. dos meus dados:** efetua uma cópia e armazena os dados de seu dispositivo no servidor Google.
- **Cópia de segurança da conta**: adicione e visualize suas contas Google para fazer cópia de seus dados.
- **Restauração automaticamente**: defina para restaurar suas configurações e dados de aplicações quando elas forem reinstaladas em seu aparelho.
- **Restaurar padrão de fábrica**: restaura as configurações para o padrão de fábrica e apaga todos os seus dados.

Adicionar conta

Adiciona seu e-mail ou conta SNS.

Movimento

Ativa a função e altera as configurações que controlam a função de reconhecimento de gestos em seu telefone.

- **Chamada direta**: define para efetuar uma chamada ao colocar o telefone no ouvido enquanto visualiza os detalhes de uma chamada, mensagem ou contatos.
- **Incline para zoom**: define para aumentar ou diminuir o zoom ao visualizar imagens ou navegar por páginas da internet.
- **Mover horizontalmente:** defina para mover um item para outra página quando mantiver um item pressionado e depois inclinar o aparelho para esquerda ou direita.
- **Movimente para visualizar imagem**: definido para percorrer uma imagem ao deslizar o telefone para qualquer direção ao aumentar o zoom da imagem.
- **Movimentar para atualizar**: define para, ao agitar seu telefone, pesquisar por dispositivos Bluetooth ou Kies Air.
- **Vire para silenciar/pausar**: define para silenciar toques de chamadas, pausar a reprodução de mídias ou silenciar o rádio ao colocar o aparelho com a tela voltada para baixo.
- **Configurações de sensibilidade**: ajusta a velocidade de reação para cada reconhecimento de movimento.
- **Aprender sobre movimentos**: exibe o tutorial para o controle de movimentos.
- **Deslize com a palma para capturar**: definido para capturar uma imagem ao deslizar sua mão para esquerda ou direita por entre o visor.
- **Toque com a palma da mão para silenciar/pausar**: define para pausar a reprodução de mídia ou silenciar o rádio ao tocar a tela com a palma da mão.

- **Aprender sobre movimentos manuais**: exibe o tutorial para o controle de movimentos.

S Pen

- **Mão dominante**: seleciona a mão direita ou esquerda para identificar as reações de inserção da Caneta S.
- **Ícone da caneta**: seleciona para exibir o ícone da caneta suspensa na tela quando a S pen está próxima da tela.
- **Ajuda do S Pen**: acessa informações de ajuda para utilização da S Pen.

Acessório

Altera as configurações secundárias.

- **Som do dock**: define o telefone a reproduzir um som quando conecta ou desconecta da ancoragem.
- **Modo de saída de áudio**: define para utilizar o microfone quando seu telefone estiver conectado em um carro ou computador.
- **Exibição da tela inicial da mesa**: define o aparelho a exibir o relógio quando seu aparelho estiver conectado a uma ancoragem de computador.
- **Saída de áudio**: selecione um formato de saída de som para usar ao conectar seu aparelhos em dispositivos HDMI.

Alguns aparelhos podem não suportar a configuração do som surround.

Data e Hora

Acesse e altere os seguintes parâmetros para controlar como o horário e a data são exibidos no visor de seu telefone.

Se a bateria permanecer completamente descarregada ou fora do aparelho, a data e a hora serão zeradas.

- **Data e hora automáticas**: defina para atualizar automaticamente ao definir um fuso horário.
- **Definir data:** defina a hora atual manualmente.
- **Definir horas**: define a hora atual manualmente.
- **Fuso horário automático**: define para atualizar automaticamente ao mudar para outros fuso horários.
- **Selecionar fuso horário**: define o fuso horário.
- **Formato 24 horas**: define o relógio para ser exibido no formato 24 horas.
- **Selecionar formato de data**: define um formato de data**.**

Acessibilidade

Serviços de acessibilidade são funções especiais para pessoas com deficiências físicas. Acesse e altere os seguintes passos para melhorar as acessibilidades do aparelho.

- **Rotação automática da tela**: define quando ou não rotacionar o conteúdo automaticamente ao girar o telefone.
- **Duração da luz de fundo**: define o tempo de espera que telefone aguarda para desativar a luz de fundo.
- **Falar senhas**: define o telefone para falar em voz alta as senhas que você inserir em sites com o TalkBack.
- **Atendendo/encerrando chamadas**:
  - **A tecla de início atende chamadas**: define o aparelho para atender uma chamada ao pressionar a tecla Ligar.
  - **Tec. Liga/Deslig. encerra cham.**: configura o telefone para encerrar uma chamada quando você pressionar a tecla Ligar.
- **Atalho de acessibilidade**: adiciona um atalho às configurações de acessibilidade no menu rápido que aparece ao manter pressionado a tecla Início.
- **TalkBack**: ativa o TalkBack, que fornece feedback de voz.
- **Tamanho da fonte**: altera o tamanho da fonte para criar ou exibir itens em aplicações.

- **Cores negativas**: Inverte as cores do visor para melhorar a visibilidade.
- **Saída de texto para voz**
  - **Mecanismo de TTS preferido**: seleciona um motor de síntese da fala. Para alterar as configurações para os motores de síntese da fala, selecione ⚙.
  - **Velocidade da fala**: seleciona uma velocidade da fala para a função.
  - **Ouvir um exemplo**: ouça um texto falado como exemplo.
  - **Modo de condução**: ativa o modo de direção para configurar o aparelho a ler conteúdos em voz alta.
- **Aprimorar acessibilidade web**: define aplicações para instalar scripts da internet para tornar o conteúdo da internet mais acessível.
- **Balanço de som**: ajusta o balanço do som ao usar um fone de ouvido duplo.
- **Áudio mono**: habilita o som mono quando você ouve áudio com um fone de ouvido.
- **Desativar todos os sons**: Silencia todos os sons do aparelho.
- **Atraso do manter pressionado**: defina o tempo de reconhecimento ao pressionar ou manter pressionada a tela.

Opções do desenvolvedor

Ativa e altera as configurações desta função.

- **Senha de cópia de segurança da área de trabalho**: define uma senha para assegurar a cópia dos seus dados.
- **Permanecer ativo**: define a tela do dispositivo para ficar ativa enquanto carrega a bateria.
- **Proteger o cartão SD**: define a solicitar uma confirmação ao ler dados de um cartão de memória.
- **Depuração de USB**: ativa o modo de depuração USB para conectar seu aparelho a um computador com um cabo USB.

- **Localizações simuladas**: permite simular posições e informações de serviço para serem enviadas à um servidor de Gerenciamento de posição para fins de teste.
- **Selecionar um app para ser depurado**: seleciona aplicações para depurar e prevenir erros ao pausar a depuração.
- **Aguardando pelo depurador**: define para prevenir a aplicação selecionada de carregar até que a depuração esteja pronta.
- **Mostrar toques**: define para exibir o ponteiro ao tocar a tela.
- **Mostrar local do ponteiro**: define para exibir as coordenadas e traços do ponteiro ao tocar a tela.
- **Exibir limitadores do layout**: define para exibir limites.
- **Exibir atualizações da exibição de GPU**: define para exibir áreas pulsantes na tela quando elas atualizam com o GPU.
- **Exibir atualizações de tela**: define para exibir áreas pulsantes na tela quando elas atualizam.
- **Escala de anim. da janela**: selecione uma velocidade para abrir e fechar janelas pop-up.
- **Escala de animação de transição**: selecione uma velocidade para alternar entre telas.
- **Escala de duração da animação**: seleciona quanto tempo as janelas pop-ups deverão ser exibidas.
- **Desativar camadas de hardware**: define para ocultar camadas de sobreposição do hardware.
- **Forçar renderização da GPU**: define para utilizar aceleração 2D do hardware para melhorar a performance do gráfico.
- **Modo expresso**: define o aparelho para piscar a tela quando as aplicações executam longas operações.
- **Exibir uso da CPU**: define para listar todos os processos ativos.
- **Perfil de renderização da GPU**: define para verificar o tempo da renderização da GPU.
- **Ativar trilhas**: define para capturar traços de aplicação e performance do sistema.

- **Não manter atividades**: configure para encerrar a execução de uma aplicação ao iniciar uma nova aplicação.
- **Limitar processos em segundo plano**: define para limitar o número de processos que podem ser executados em segundo plano.
- **Mostrar todos os ANRs**: define o telefone para alertá-lo sobre aplicações que não respondem que estejam sendo executadas em segundo plano.

Sobre o dispositivo

Visualize informações sobre seu aparelho, tais como número do modelo e versão.

Você pode baixar e instalar atualizações do serviço firmware over-the-air (FOTA). Para verificar atualizações de firmware, selecione **Atualização de Software** → **Atualizar**.

Solução de problemas

Ao ligar seu aparelho ou enquanto o usa, a inserção de um dos seguintes códigos pode ser solicitada:

Mensagem	Tente isto para resolver o problema:
Senha	Quando a função de bloqueio do telefone está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o telefone.
PIN	Ao usar o telefone pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu cartão SIM ou o USIM. Você pode desabilitar essa função acessando o menu **Bloquear cartão SIM**.
PUK	Seu cartão SIM ou USIM estiver bloqueado, normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Você deverá inserir o PUK fornecido pelo seu provedor de serviços.
PIN2	Ao acessar um menu que requer o PIN2, deverá ser inserido o PIN2 fornecido com o cartão SIM ou USIM. Para maiores detalhes, contate o seu provedor de serviços.

Seu aparelho exibe mensagens de erro de rede ou falha no serviço.

- Quando você está em áreas com sinal fraco, você poderá perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.
- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Entre em contato com seu provedor de serviços para mais detalhes.

O touch screen responde lentamente ou indevidamente

Se o touch screen de seu dispositivo não estiver respondendo bem, tente o seguinte:

- Remova qualquer capa protetora da tela. Capas protetoras impedem que seus comandos ou toques sejam reconhecidos e não são recomendadas.
- Certifique-se de que as suas mãos estejam limpas e secas ao tocar a tela.
- Reinicialize seu telefone para limpar erros de software temporários.
- Certifique-se que o seu telefone está atualizado com a última versão.
- Se a tela estiver arranhada ou danificada, leve seu aparelho para uma Autorizada Samsung.

Seu telefone trava ou possui erros graves

Se o seu telefone travar ou interromper a funcionalidade, você precisará encerrar os programas ou restaurar o dispositivo para recuperá-los. Se o seu telefone estiver travado e sem operação, mantenha a tecla Ligar pressionada por aproximadamente 10 a 15 segundos. O telefone irá reiniciar automaticamente.

Se isto não resolver o problema, restaure o telefone para as configurações do padrão de fábrica. Abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Fazer o backup e redefinir** → **Restaurar padrão de fábrica** → **Zerar dispositivo** → **Apagar tudo**.

As chamadas estão sendo desconectadas

Quando você estiver em áreas com sinal fraco, você poderá perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

As chamadas efetuadas não são conectadas

- Certifique-se de que você pressionou a tecla de Discagem.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

As chamadas recebidas não são conectadas

- Certifique-se de que seu telefone está ligado.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

As pessoas não conseguem ouví-lo durante uma chamada

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando o microfone.
- Certifique-se de que o microfone esteja próximo a sua boca.
- Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele está corretamente conectado.

A qualidade do áudio está baixa

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando a antena interna do telefone.
- Quando você está em áreas com sinal fraco, você poderá perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

Ao discar através da lista de contatos, a ligação não é conectada

- Certifique-se de que o número correto esteja armazenado na lista de contatos.

- Insira novamente e salve o número, se necessário.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

O aparelho emite um bipe e o ícone de bateria pisca.

Sua bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a usar o telefone.

A bateria não é carregada corretamente ou algumas vezes o aparelho se desliga sozinho.

- Os terminais da bateria podem estar sujos. Limpe os contatos dourados com um pano limpo e macio, e tente carregar a bateria novamente.
- Se a bateria não carregar completamente, descarte a bateria antiga corretamente e a substitua por uma nova.

Seu telefone se apresenta quente ao tocá-lo

Ao utilizar aplicações que requerem mais energia ou usar uma aplicação por um longo período de tempo, seu telefone pode se apresentar quente ao tocar. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu telefone.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar a câmera

Seu telefone possui espaço de memória disponível e energia de bateria suficiente para operar a câmera. Se você receber mensagens de erro ao iniciar a câmera, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua por uma completamente carregada
- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu telefone.
- Reiniciar o telefone. Se os problemas com a câmera persistirem após tentar estas dicas, contate uma Autorizada Samsung.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar o Rádio FM

A aplicação de Rádio FM do seu telefone utiliza o fone de ouvido como uma antena. Sem um fone de ouvido conectado, o rádio estará impossibilitado de sintonizar estações. Para utilizar o rádio, certifique-se de que o fone de ouvido esteja conectado corretamente. Em seguida, procure e salve estações de rádio disponíveis.

Se você não conseguir utilizar o rádio após executar estes passos, tente acessar a estação desejada com um rádio comum. Se conseguir escutar a estação em outro rádio, seu telefone pode estar precisando de reparos. Contate uma Autorizada Samsung.

Mensagens de erro aparecem ao abrir arquivos de música

Alguns arquivos de música podem não reproduzir em seu telefone por algumas razões. Se você receber mensagens de erro ao abrir arquivos de música, tente o seguinte:

- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu telefone.
- Certifique-se de que o arquivo de música não é protegido por (DRM) Gerenciamento de direitos digitais. Se o arquivo for protegido por DRM, certifique-se de que você possui a licença apropriada ou tecla para reproduzir o arquivo.
- Certifique-se de que seu telefone suporta o tipo de arquivo.

O outro dispositivo Bluetooth não é localizado

- Certifique-se de que a função Bluetooth esteja ativa.
- Certifique-se de que a função Bluetooth também esteja ativa no outro dispositivo que deseja conectar, se necessário.
- Certifique-se de que seu telefone e o outro estejam dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 metros).

Se as dicas acima não resolverem o problema, contate a Autorizada Samsung.

A conexão não se estabelece quando você conecta o telefone ao computador

- Certifique-se de que o cabo USB que está utilizando é compatível com seu telefone.
- Certifique-se de que você possui os drivers apropriados instalados e atualizados em seu computador.
- Se você é um usuário Windows XP, certifique-se de que possui o Windows XP Service Pack 3 ou versão mais avançada instalada em seu computador.
- Certifique-se que você possui o Samsung Kies 2.0 ou Windows Media Player 10 ou versão mais avançada instalada em seu computador.

Algumas partes deste manual podem estar diferentes do conteúdo referente ao seu telefone, dependendo do software instalado no mesmo ou da sua operadora de serviços.

SAMSUNG ELECTRONICS

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência à sistemas operando em caráter primário

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

Homologação Anatel 2773-11-0953

(01)07892509056991

World Wide Web
http://www.samsung.com.br
http://www.anatel.gov.br

Português (BR). 12/2012. Rev. 1.0